


Ennek az ördögi csomónak az elkészítésénél megismerik a diákok a különböző faillesztéseket, amelyeket pontosan kell leszabni, hogy a végén a részek összeilljenek.

Anyaglista:


7 Hársfatönk 120 x 30 x 30 mm

Munkafolyamat: ÉPÍTÉSI FORMA 1


1. Ellenőrizd a hat fatönk méreteit (120 x 30 x 30 mm) és adott esetben csiszold őket át vagy vágd méretre.
2. Rajzold be pontosan a kivágandó részeket a tönkön a mellékelt ábra alapján. Használd ehhez egy jól kihegyezett ceruzát és egy háromszöget vagy egy kis szögmérőt és egy mérőszalagot.
3. Vágd be az 5 tömböt egy sarok- vagy finomfűrészsel a rajzok alapján. A fűrészlapot mindig a levágandó résznél vezesd.
4. Rögzítsd a tömböket fogóval vagy pillanatszorítóval a munkaasztalhoz és véd ki a kiszedendő részeket vésővel és reszelővel vagy ráspollyal. Fontos, hogy darabonként haladj előre, hiszen csak kis részeket kell egyszerre kivésni. Ha közeledsz a berajzolt részhez, a vésőt felváltva mindkét oldalról kell használnod, hogy megakadályozd, hogy a fa végigrepedjen. Ezért nagyon óvatosan dolgozz, és mérd ill. ellenőrizd többször. Egy pótdarabot mellékeltünk, ha esetleg egy nem sikerülne. A 6-os tömböt nem kell feldolgozni. Csiszold át a 6 kész tömböt és rakd össze a leírás alapján.

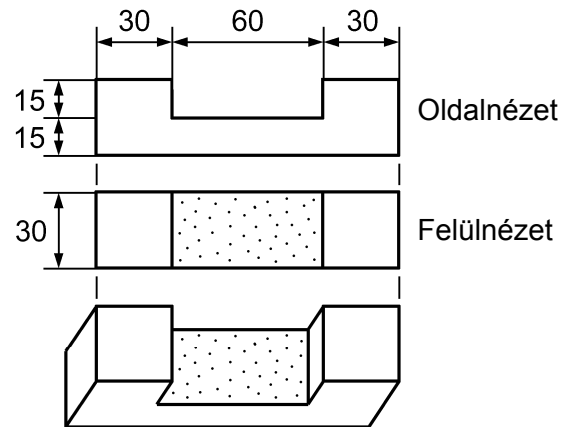


Tömb 1 + 2 + 3

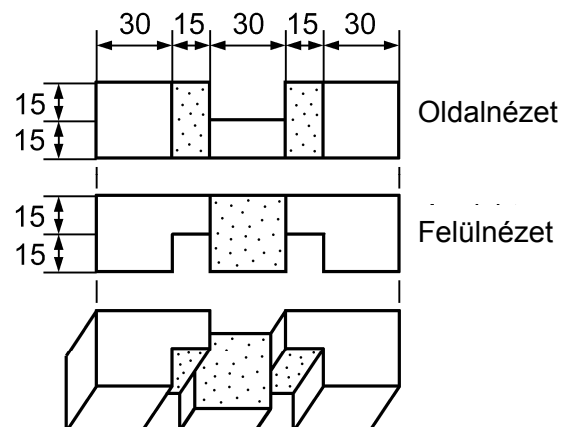

Tömb 4 + 5


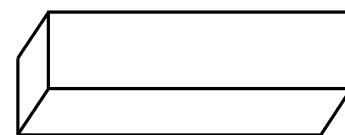


Tömb 6



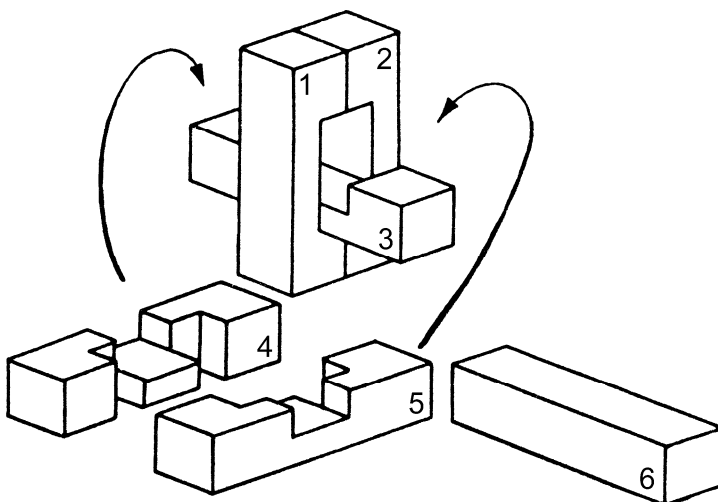


5. A felületet hagyhatod természetesen vagy izlés szerint faviasszal, pácclal és színtelen lakkal (Aquabon) kezelheted. Ennek a leírásnak a hátoldalán található egy további építési forma, amit egy kicsit nehezebb építeni.




2. ÉPÍTŐFORMA

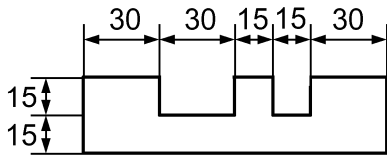




Tömb 1

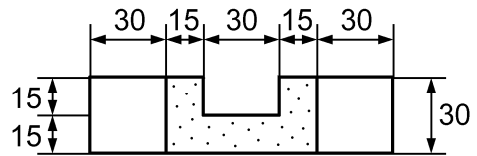



Tömb 2 + 5

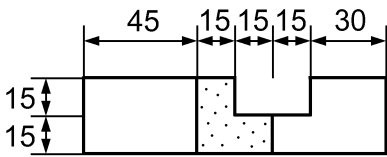


Tömb 3

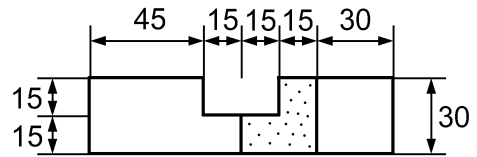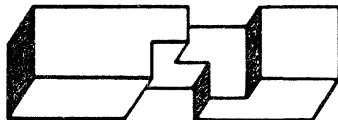


Tömb 4

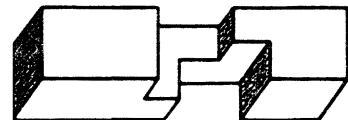


Tömb 1

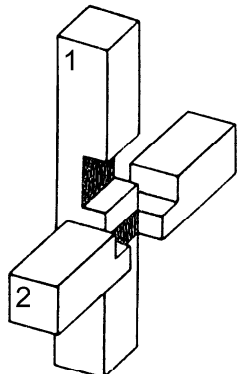


...és 2

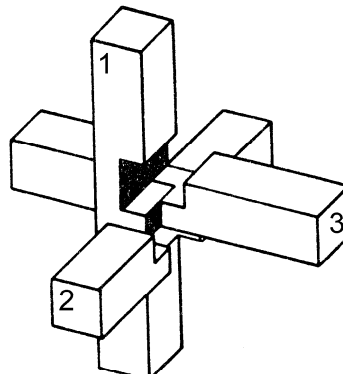


...és 3

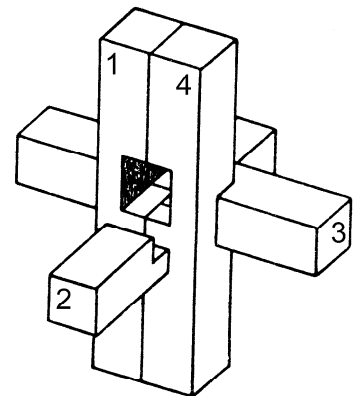

...és 4

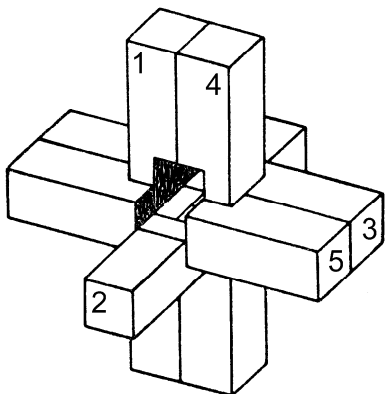

...és 5

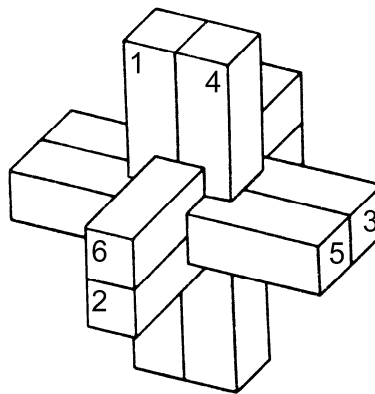

...és 6