


## Anyaglista:

- 1 Nyárfafurnérlap 360 x 110 x 8 mm
- 1 Nyárfafurnréléc 360 x 30 x 4 mm
- 6 Kampócsavar, egyenes

## Munkafolyamat:

1. Vágd ki a sablonrészeket az (A) testhez a 2. oldalról és ragaszd össze a ragasztófülnél fogva. Másold át a kerekítéseket a kalapnál egy ceruzával a furnérlapra (360 x 110 x 8 mm), vágd le a lombfűrészsel és csiszold át a vágási felületeket finom csiszolópapírral.
2. Tedd rá ismét az (A) sablont, szúrd elő a furatokat ( $\varnothing 2$  és  $\varnothing 6$  mm) egy lyukasztóval majd fúrd ki az adatok alapján. A festési mintákat és a (B) és (C) részek helyét átmásolhatod egy tollal átnyomkodva a furnérlapra. Húzd ezután az átnyomkodott vonalakat egy ceruzával össze.
3. Rajzold be a (B) cipőket és a (C) kalapkarimát a sablon segítségével a furnérlapon (360 x 30 x 4 mm) és fúrd elő a két lyukat ( $\varnothing 2$  mm) vagy szúrd erősen elő egy lyukasztóval. Vágd ki a részeket, csiszold át a vágási felületeket majd ragaszd az (A) testre.
4. A ragasztó megszáradása után ki lehet festeni a figurát. Ehhez vízfestéket, Plaka-festéket, vízzel oldható Acryllakot vagy lakkfilcet ajánlunk.
5. Tekerd be végezetül a 6 kampócsavart a menet végéig majd akaszd fel a kulcs komornyikot a felső furatnál ( $\varnothing 6$  mm) fogva.

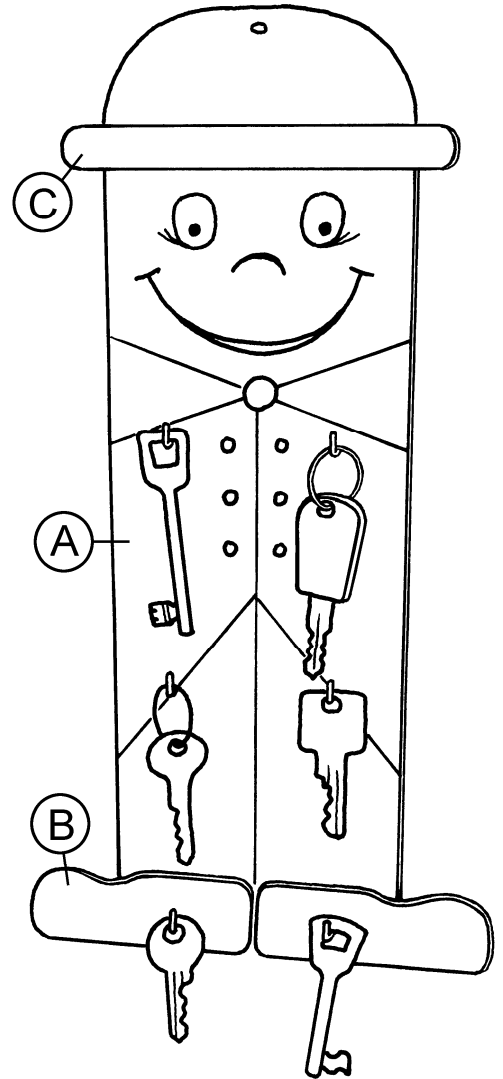

## Sablonok

Cipő (B) - 2 x

$\varnothing$   
 $\varnothing 2$

Kalapkarima

(C)

# SABLONOK az (A) testhez

Vágd ki a két sablonrészt és ragaszd össze a ragasztófüleknél fogva.

