


**Anyaglista:**

2 Nyárfafurnérlap - 220 x 200 x 4 mm  
1 m Spárga

**Munkafolyamat:**

1. Másold át a sablonokat zsírpapírral vagy tollal átnyomkodva a furnérlapra. Húzd össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával majd vágd ki őket lombfűrészszel. A pontozott részek csak színezési minták és nem kell kivágni. Végül csiszolj át minden sarkot és peremet finom csiszolópapírral.
2. Fúrd ki a megadott lyukakat a zsinóroknak egy  $\varnothing 2$  mm-es fúróval vagy lyukaszd ki óvatosan egy lyukasztóval vagy tűvel.
3. Most már kifestheted a részeket vízfestékkel, Plakafestékkel vagy Acryllakkal. Végezetül a három részt kösd össze egymással egy spárgadarabbal. Akaszd fel úgy, hogy szabadon mozoghasson.

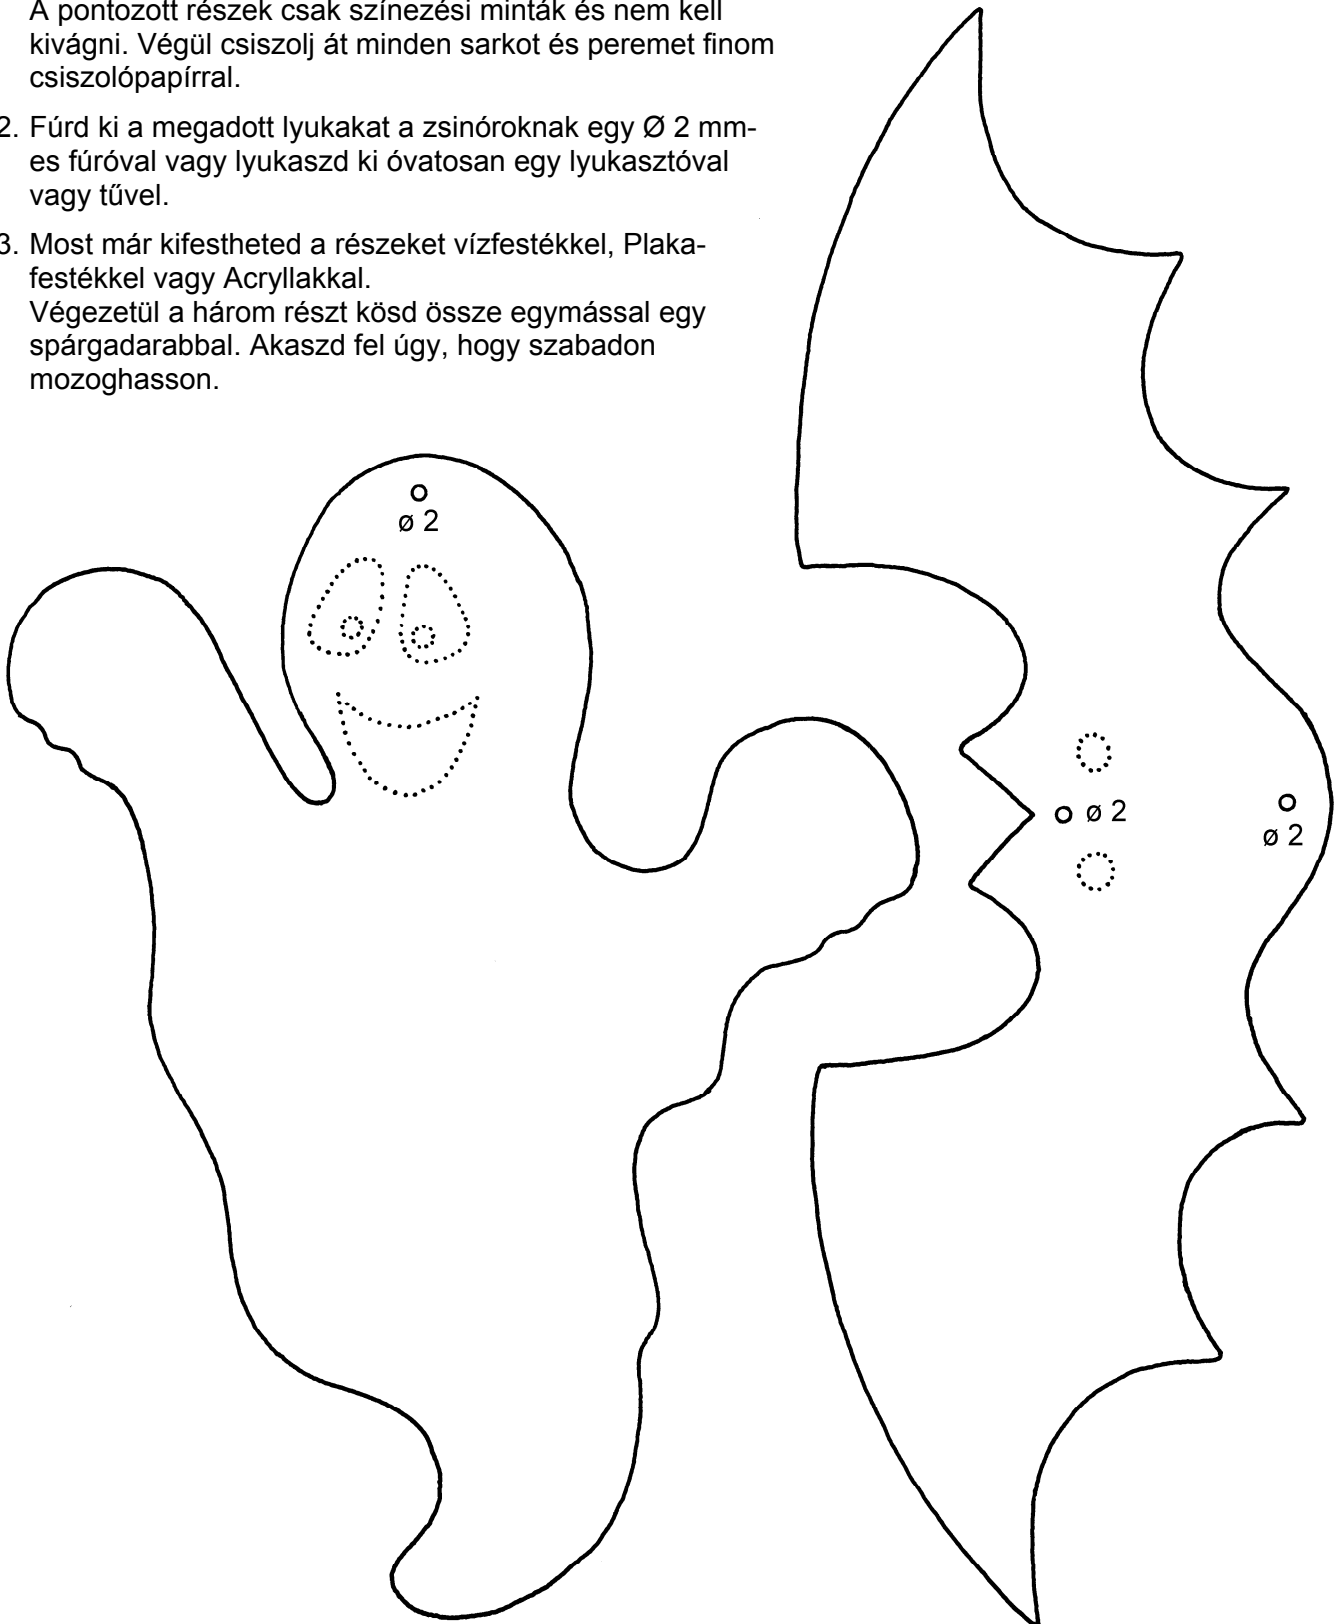

## SABLONOK:

**Pontozott vonalak** festési minták és nem kell kivágni.

A megadott **lyukakat** fúrd ki egy Ø 2 mm-es fúróval vagy lyukaszd ki lyukasztóval vagy tűvel.

