
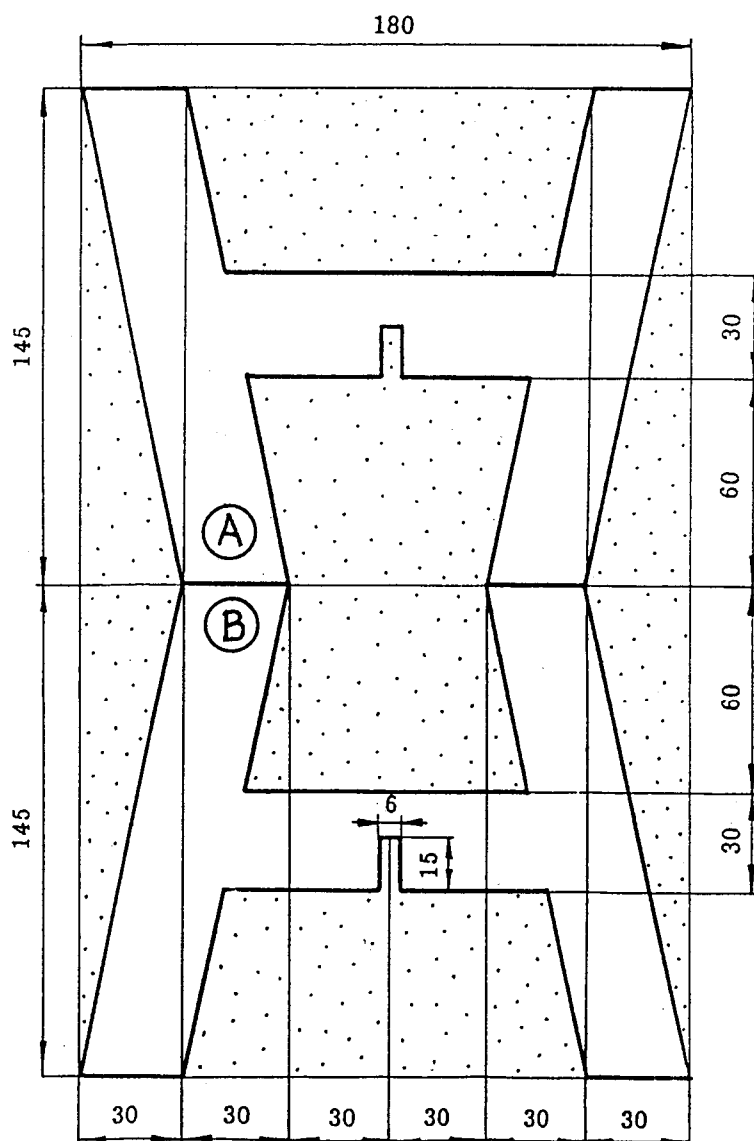


Anyaglista:

- 1 Fenyofa furnérlap 190 x 290 x 6 mm
- 2 Fenyofa furnérlap 190 x 190 x 4 mm


Munkafolyamat:

1. Másold át az (A) és (B) rész rajzait a furnérlapra (290 x 190 x 6 mm) és vágd ki mindkét részt lombfurésszel. Mindkét rész méretei azonosak, csak a közepén található bevágásoknak más az elrendezése. A kivágás után csiszold át a részeket és rakd össze (kivágást a kivágásba). Az asztal lábai ezzel készen is vannak.
2. Az asztallap elkészítése: Készíts a körzovel mindkét maradék furnérlapon (190 x 190 x 4 mm) 1-1 db 180 mm átméőju kört ($r = 90$ mm). Vágd ki az egyik kört a lombfurésszel. Készíts az egyik körben körzovel szimmetrikus mintákat vagy másold át a hátoldalon található mintákat. Tedd ehhez a rajzot a furnérlapra és húzz át minden vonalat erosen egy tollal. A furnérlapon található átnyomott vonalakat húzd át ceruzával. Vágd ki a mintás részeket ennél a vonalnál fogva és csiszold át a vágási peremet.
3. Most már kiszínezheted vagy lelakkozhatód az egyes részeket. A száradás után a már kivágott furnérlapra ragaszthatod. Végül az alsó lap kiálló szélét kell lecsiszolni.
4. Ragaszd most a kész asztallapot a már összerakott asztallap közepére. Ha korábban még nem használtál lakkot, akkor most kend le színtelen lakkal az asztalt.

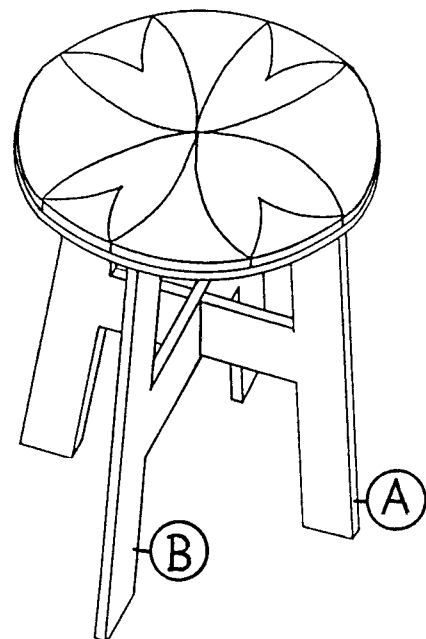

Figyelj: Ha egy falapot elvágsz, akkor az az összerakásnál a vágási szélességgel kisebb lesz. Ezért kell az alsó lap kiálló peremét a részek felragasztása után lecsiszolni.

Kiálló perem

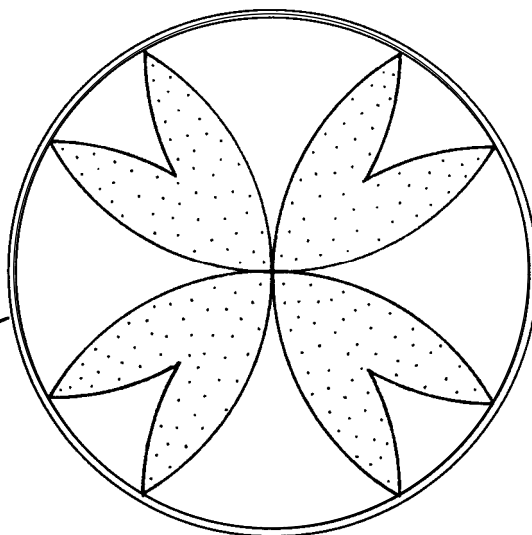

M = 1:1

