


Anyaglista:


- 15 Fenyőfa furnérléc 280 x 20 x 6 mm → (A)
- 2 Háromrétegű fenyőlap 160 x 80 x 16 mm → (B)
- 2 Fenyőfa furnérléc 180 x 40 x 6 mm → (C)
- 30 Szeg - 20 mm

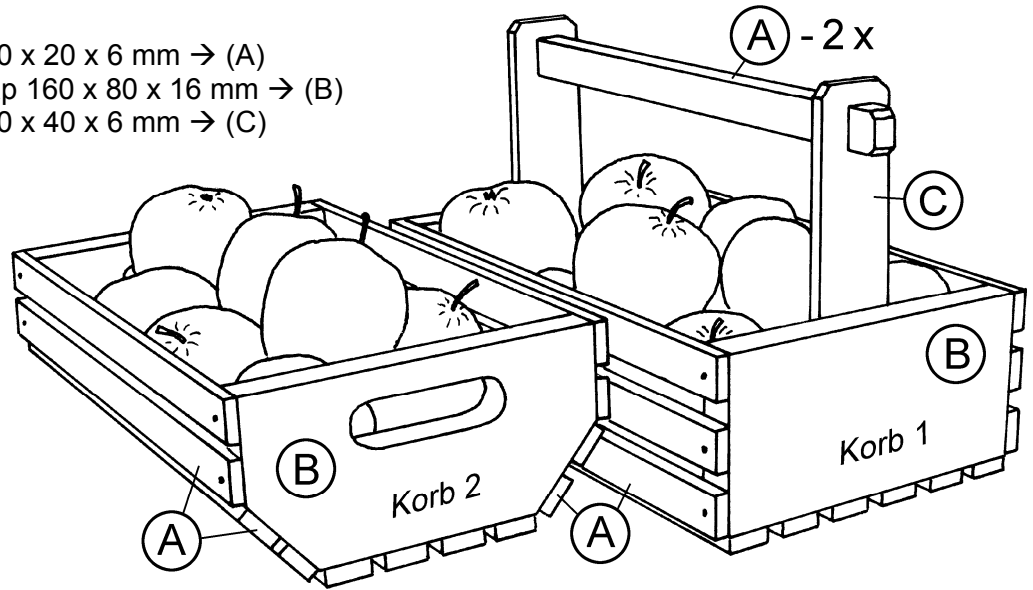

A mellékelt anyagból a két kosár egyikét készítheted el. Mindkét fajtát el kell látni vagy teknőfogantyúval vagy tartófüllel. Nagyon egyszerű pl.: az 1. kosarat elkészíteni, ha lemondasz a tartófülről.

Munkafolyamat:

Az (A) oldallecet előkészíteni: Rajzold be a 12 (A)-(280 x 20 x 6 mm) lécen 2-2 szeghelyet a rajz alapján. A legjobb, ha ehhez mérőszalagot vagy háromszögű vonalzózt használsz. Végül csiszolj át minden peremet csiszolópapírral.

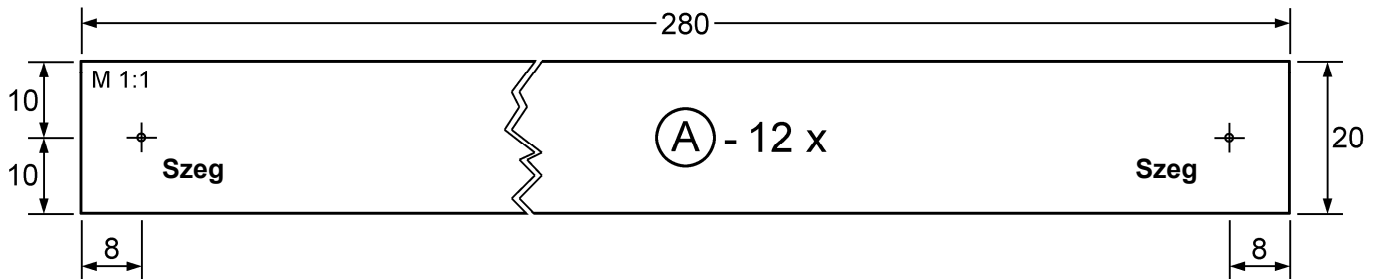

Üsd be mind a 12 (A) lécen úgy a szegeket, hogy a hegye az alján kb. 1 mm lógjon ki.

Egy Tipp: Egy enyhe kalapácsütés a szegek hegyeire megakadályozza a lécek végeinek elrepedését!

Most kell eldönteni, melyik kosárformát és melyik markolatot szeretnéd megépíteni:

Felépítés – kosár 1:

Tompítsd le a peremeit a két (B)-(160 x 80 x 16 mm) homlokzati lapnak csiszolópapírral. Állítsd fel ezután párhuzamosan a két (B) lapot 280 mm-es távolságban egymástól.


Tegyél rá 6 db (A) lecet úgy, hogy a lecek közötti távolság egyforma legyen. Tegyéél 1-1 csepp ragasztót a szeghelyekre és szegeld rá a 6 lecet. Fordítsd meg a kosarat és végül rögzítsd a 3-3 (A) lecet a bal és jobb oldalon.



Tartófül – kosár 1:

Ragassz össze két (A)-(280 x 20 x 6 mm) lecet az oldalánál fogva és rögzítsd ezt a tartóleceket kicsi ragasztócsipesszel. A ragasztó száradása után a tartóléc minden sarkát és peremét utána kell csiszolni.

Másold át a kivágásokat és a szeghelyeket a rajznak megfelelően a két (C)-(180 x 40 x 6 mm) furnérlapra. Vágd ki lombfűrészsel a kivágást és ellenőrizd, hogy a tartólecezt át lehet-e tolni. Adott esetben utána kell dolgozni reszelővel. Üss a (C) lapokba is 2-2 db szeget.

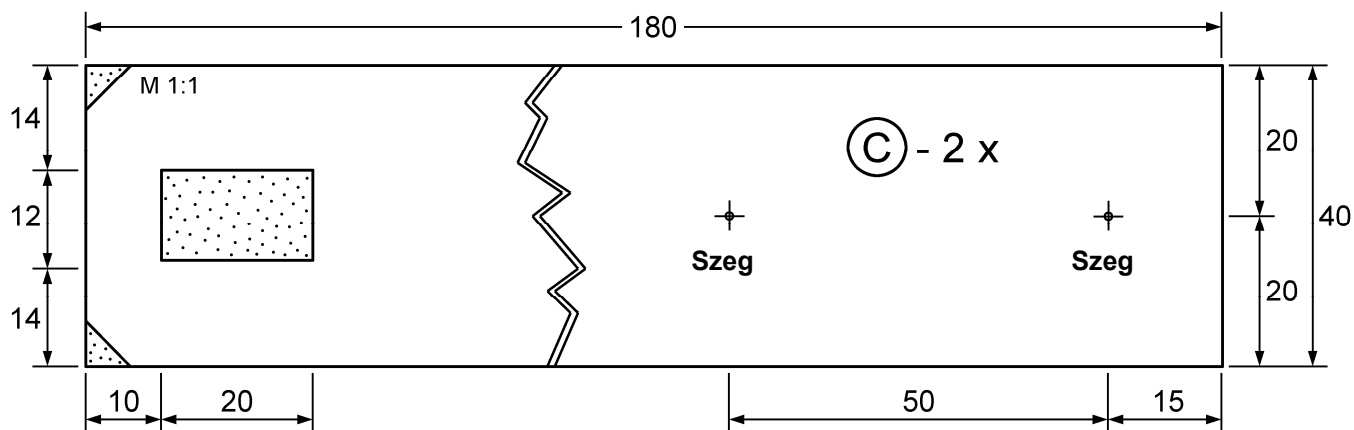


Egy utolsó csiszolás után ragaszd és szegeld a két (C) lapot a fakosár két (B) homlokzati lap belsejének közepére. Told át a tartólecezt a kivágáson és rögzítsd egy kis ragasztóval.

Felépítés – kosár 2:


Rajzold be mindkét (B)-(160 x 80 x 16 mm) homlokzati lapon az 5-5 db furatot a teknőfogantyúhoz és fúrd ki egy Ø 20 mm-es fúróval.

Egy Tipp: Használj állványos fúrógépet és egy tiszta faalátétet, mert a furatok az alján kiszakadhatnak. Készítsd el a fogantyút faráspollyal (reszelő) és csiszolópapírral.

Vágd le a két alsó sarkot a rajz alapján és tompítsd le a peremeket csiszolópapírral.

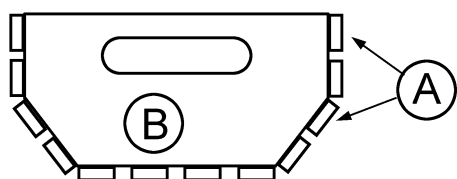

A 12 db (A) lecezt ugyanúgy kell felrakni, mint az 1. kosárnál. Először a négy alsó lecezt ragasztod fel és rögzíted szeggel, azután 2-2 lecezt a jobb és bal oldalra és utoljára a leceket a srégre végott felületre.

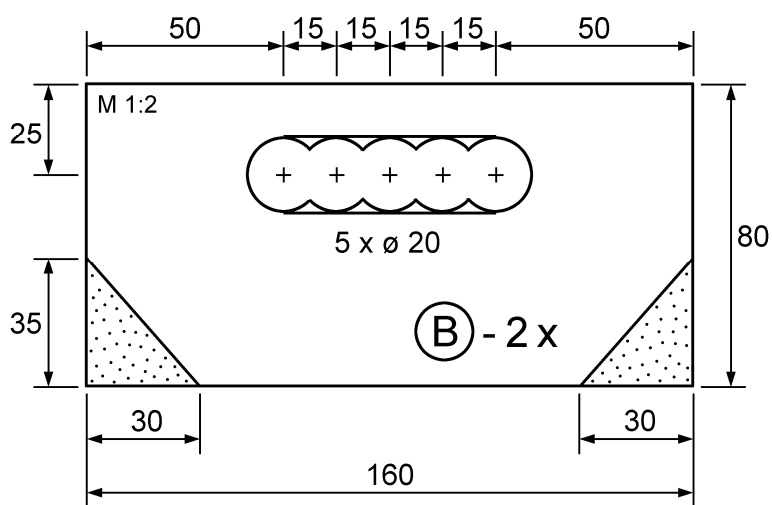

Végül szintelen lakk vagy viaszglazúr felkenését ajánljuk.

Más feépítési lehetőségek:

