


A következő útmutató bemutat néhány lehetőséget egy zsebtükör elkészítéséhez. A három megadott formát természetesen tetszés szerint megváltoztathatjuk. A bőséges anyagválasztás által mindenkinek lehetősége van szabadon kiélni a kreativitását. Ezáltal a zsebtükörből egy egyedi munkadarab és személyes ajándék készül különböző alkalmakra.

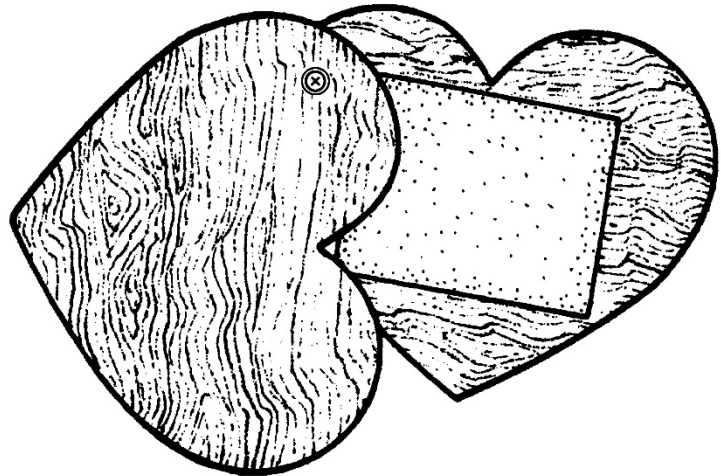


Anyaglista:

- 1 rétegelt nyárfalemez 360 x 135 x 4 mm
- 1 polisztírol tükör 72 x 57 x 1 mm
- 1 félgömbfejű forgácslap csavar 3 x 12 mm
- 1 alátét M3

Munkaleírás:

1. Válasszunk ki a 2. oldalról egy formát a háromból. A kiválasztott sablont rajzoljuk át indigóval vagy nyomkodjuk át egy golyóstollal **háromszor** a rétegelt falemezre, de figyeljünk arra, hogy a tükör **négyszögű keretét** csak az **egyik darabra** rajzoljuk ki.
Húzzuk meg az átnyomkodott vonalakat egy ceruzával és vágjuk ki mindhárom részt egy lombfűrészsel lehető legpontosabban. Figyeljünk minden vágásnál arra, hogy a lombfűrészkeretet függőlegesen tartsuk!
A **kereten a négyszögön belüli sarokpontokat** egy \varnothing 1,5 mm-es vagy \varnothing 2 mm-es fúróval fúrjuk ki. Fűzzük be a lombfűrészlapot az egyik furatba, fűrészeljük ki az egyik négyszöget és csiszoljuk le a vágási éleket. Ellenőrizzük, hogy a mellékelt tükör belefér-e a keretbe!
2. Enyezzük a keretet a két kivágásmentes darab egyikére és rögzítsük kb. 30 percre ragasztó- vagy ruhacsipesszel. Figyeljünk arra, hogy a darabok a külső éleken nagyjából fedjék egymást!
3. Miután az enyv megkötött, fogjuk össze **mindhárom részt** csipeszekkel, lehetőleg úgy, hogy egymást fedjék, a kijelölt helyeken fúrjuk át egy **\varnothing 2 mm-es fúróval**. Vegyük le a fedelét és fúrjuk után **külön egy \varnothing 3 mm-es fúróval**.
Ezután csavarozzuk a tetejét egy 3 x 12 mm-es félgömbfejű forgácslapcsavarral és a mellékelt M3-as alátéttel a két összeenyvezett darabra. A csavarokat ne húzzuk meg nagyon, hogy a fedele forgatható maradjon.
4. Csak ezután munkáljuk meg a külső vágási éleket. A nagyobb kiálló részeket egyengessük le egy reszelővel, csiszoljuk le a fűrészelt sarkokat és éleket egy finom csiszolópapírral.
Egy tipp: Hogy a fedél reszeléskor és csiszolásakor ne csússzon el, rögzíthetjük csipeszekkel vagy egy kis pillanatszorítóval. A szorítás okozta nyomok ellen védjük kis fadarabokkal.
5. Most már minden részt lefesthetünk, pácolhatunk, lakkozhatunk, de pirográfiával is díszíthetjük. A tükör helyét hagyjuk szabadon.
Fontos: A tükör törésmentes polisztírolból van. Az anyag deformálódhat és ezáltal torz tükörképet mutathat, ha nem ragasztjuk teljesen síkban. Használjuk emiatt a kivágott négyszöget nyomatéklapként. Ragasszuk a tükröt a keretbe és helyezzük rá a nyomatéklapot. Fixáljuk egy csipesszel vagy egy szorítóval míg az enyv megszárad. Következő ragasztók használhatóak erre a célra: UHU Kraft, UHU Hart, UHU Allplast, de akár faenyv vagy kétoldalú ragasztószalag.

Válasszunk ki egy
sablonot és másoljuk
át 3 x!


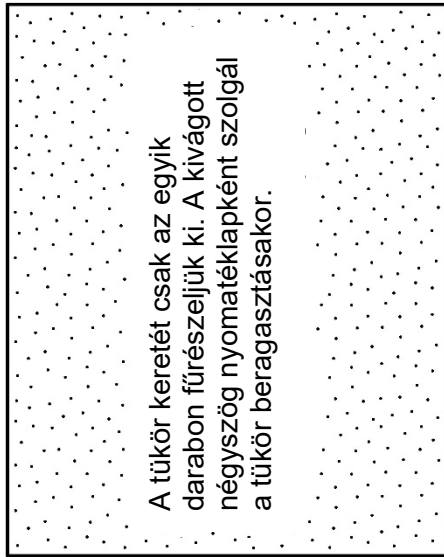


ø 2
Φ

Fedelet
utánfűrmi!

ø 2
Φ

(Deckel ø 3 nachbohren!)

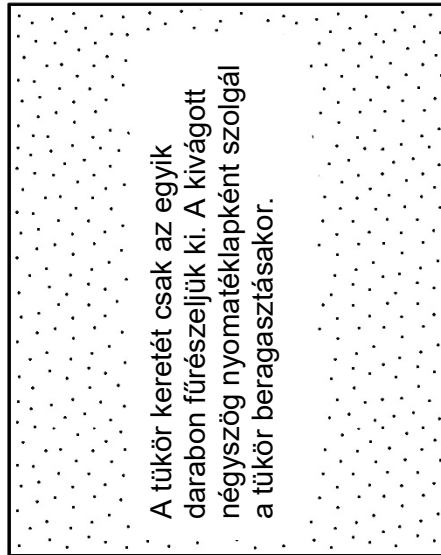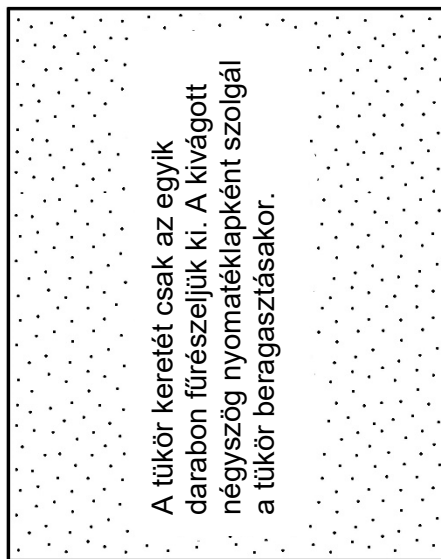

ø 2
Φ

Fedelet utánfűrmi!