


## Anyaglista:


- 2 Barázdált lécs (lucfenyő) 260 x 15 x 15 mm – barázda közepén
- 1 Nyárfafurnérlap 200 x 40 x 20 mm
- 2 Nyárfafurnérlap 220 x 30 x 4 mm
- 1 Nyárfafurnérlap 130 x 130 x 6 mm
- 2 Bükkfakerek Ø 20 mm
- 1 Hurkapálca Ø 4 x 150 mm

## Munkafolyamat:

1. Készítsd el a (B) és (C) oldaltámaszt a két furnérlapból (220 x 30 x 4 mm) a következő rajz alapján. Csiszold át egy kicsit az (A)-(200 x 40 x 20 mm), (B) és (C) rész peremeit majd ragaszd a 4 oldaltámaszt az (A) alaplap oldalára.

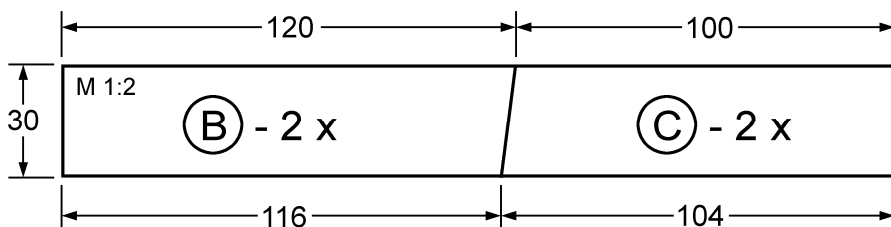

2. Fúrd ki a két (D)-(260 x 15 x 15 mm) barázdált lecsét 10 mm-re a peremtől befelé kb. 6 mm mélyen egy Ø 4 mm-es fúróval. Ügyelj arra, hogy a barázda alul legyen.

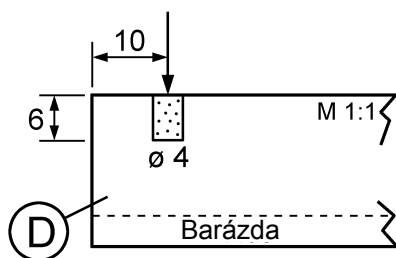

Vágj le a hurkapálcáról (Ø 4 mm) 4 db 12 mm hosszúságú rudat és ragaszd az imént kifúrt lyukakba. Csiszold át a (D) leceket majd nyomd egy kis ragasztóval a (B) és (C) támasz közepére. A korlát ezennel kész.

3. Másold át az (E) tornászt egy tollal átnyomkodva a 6 mm vastag furnérlapra. Húzd össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával és fúrd ki a Ø 4 mm-es lyukat.

Vágd ki a tornászt (bohócot) és csiszold át. Ragaszd a két (F) fakereket a furathoz a tornász mindkét oldalán majd tolj át egy 60 mm hosszú hurkapálcát.

Ha most felteszed a bohócot a korlátra, akkor egy kis lökéssel legurul. Végezetül színezd ki a bohócot.

