

Anyaglista:

- 2 Nyárfafurnérlap 240 x 200 x 4 mm
- 1 Hurkapálca Ø 8 x 240 mm
- 2 Bükkfakerék Ø 30 mm
- 2 Lucfenyőkorong Ø 20 mm
- 1,2 m Spárga


Munkafolyamat:

1. Másold át az (A) és (D) rész sablonjait zsírpapír segítségével vagy egy tollal átnyomkodva a furnérlapra. A (B), (C) és (D) részt 2-szer kell átmásolni. Húzd össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával majd vágd ki a részeket. Fúrd ki a Ø 8 mm-es lyukat az (A) testen és csiszolj át végül minden részt finom csiszolópapírral. A 2 db mellékelt bükkfakerék (Ø 30 mm) közepét fúrd ki szintén Ø 8 mm-es fúróval.
2. Az összeragasztás előtt pácold be vagy festd le a részeket vízfestékkel. Acryllakk használata esetén a későbbi ragasztási felületet ne festd le! Ragaszd a (B), (C), (D) és (E) részt a festék megszáradása után az (A) test mindkét oldalára. A két (F) lucfenyőkorong képezi a szemet és a két (D) részre kell ragasztani.


3. Darabold el a hurkapálcát (Ø 8 mm):

(G) 160 mm
(H) 80 mm

Vágj a pálcák végeibe finomfűrészsel 1-1 db 10 mm mély bevágást. Told és ragaszd a (G) pálcát a testen található furatba.

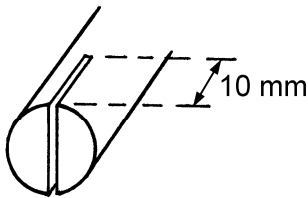



A pálcát bevágni!

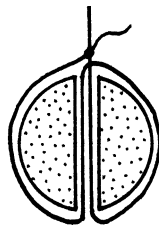


Zsinórvezetés

Rögzítsd a zsinórt a rajz alapján a bevágásokba és tegyél mellé egy kis ragasztót, hogy ne csússzon többet ki. Ügyelj különösen arra, hogy a (G) és (H) pálcák párhuzamos legyen egymással.

4. Akaszd fel a papagáj zsinórját egy kampóra. A test forgásával a madár „felhúzódik”. Amint elengeded, elkezd forogni.

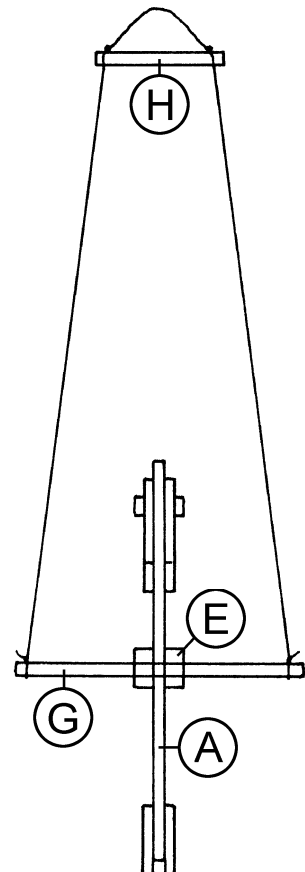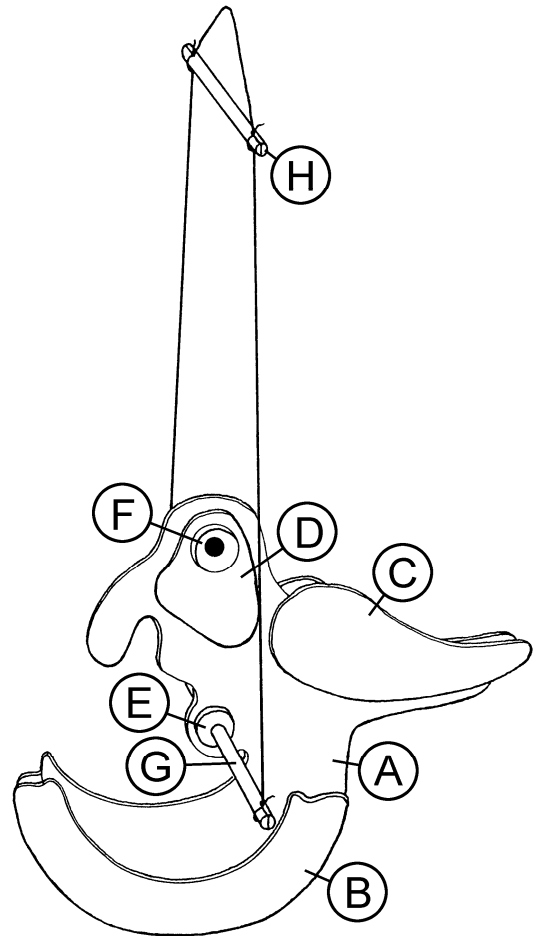

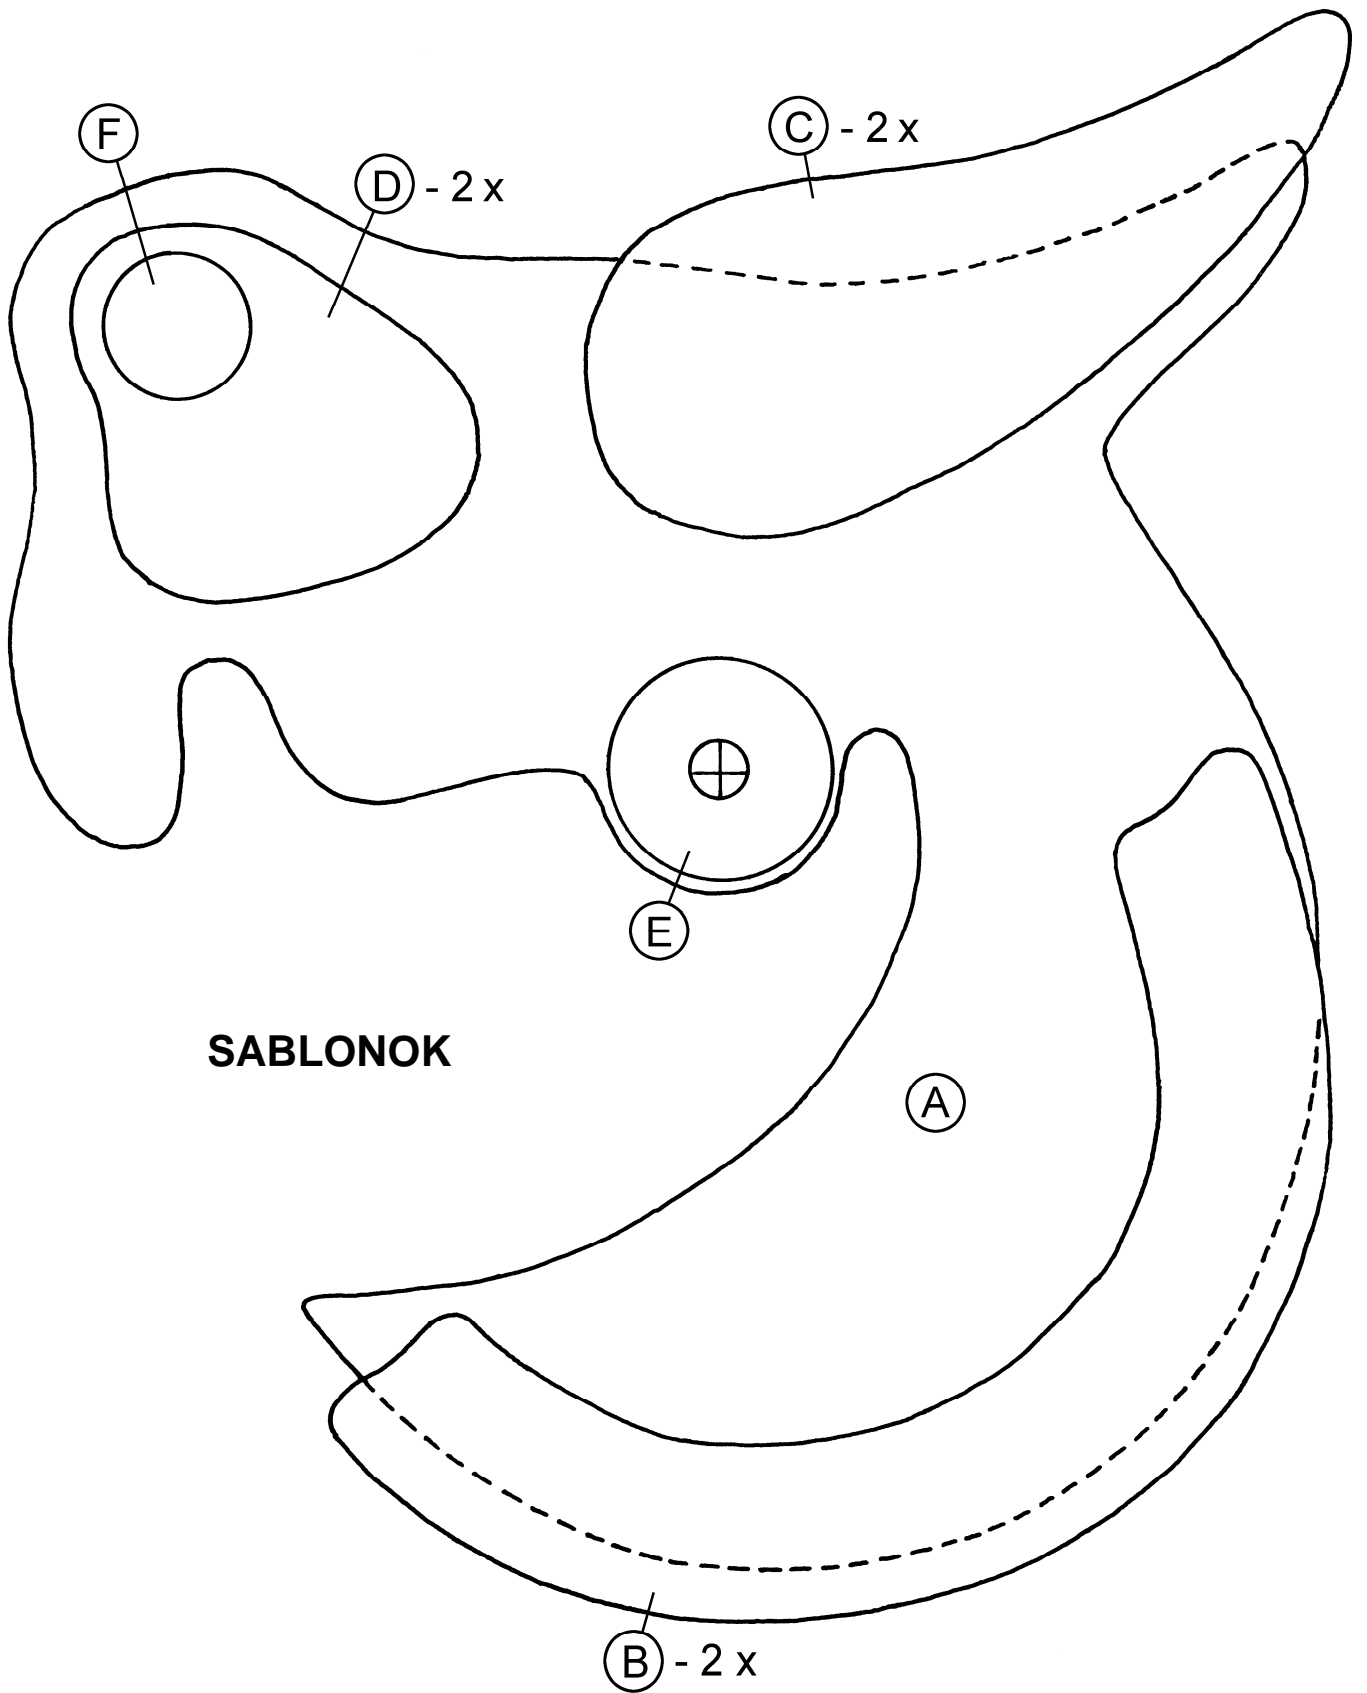

SABLONOK