
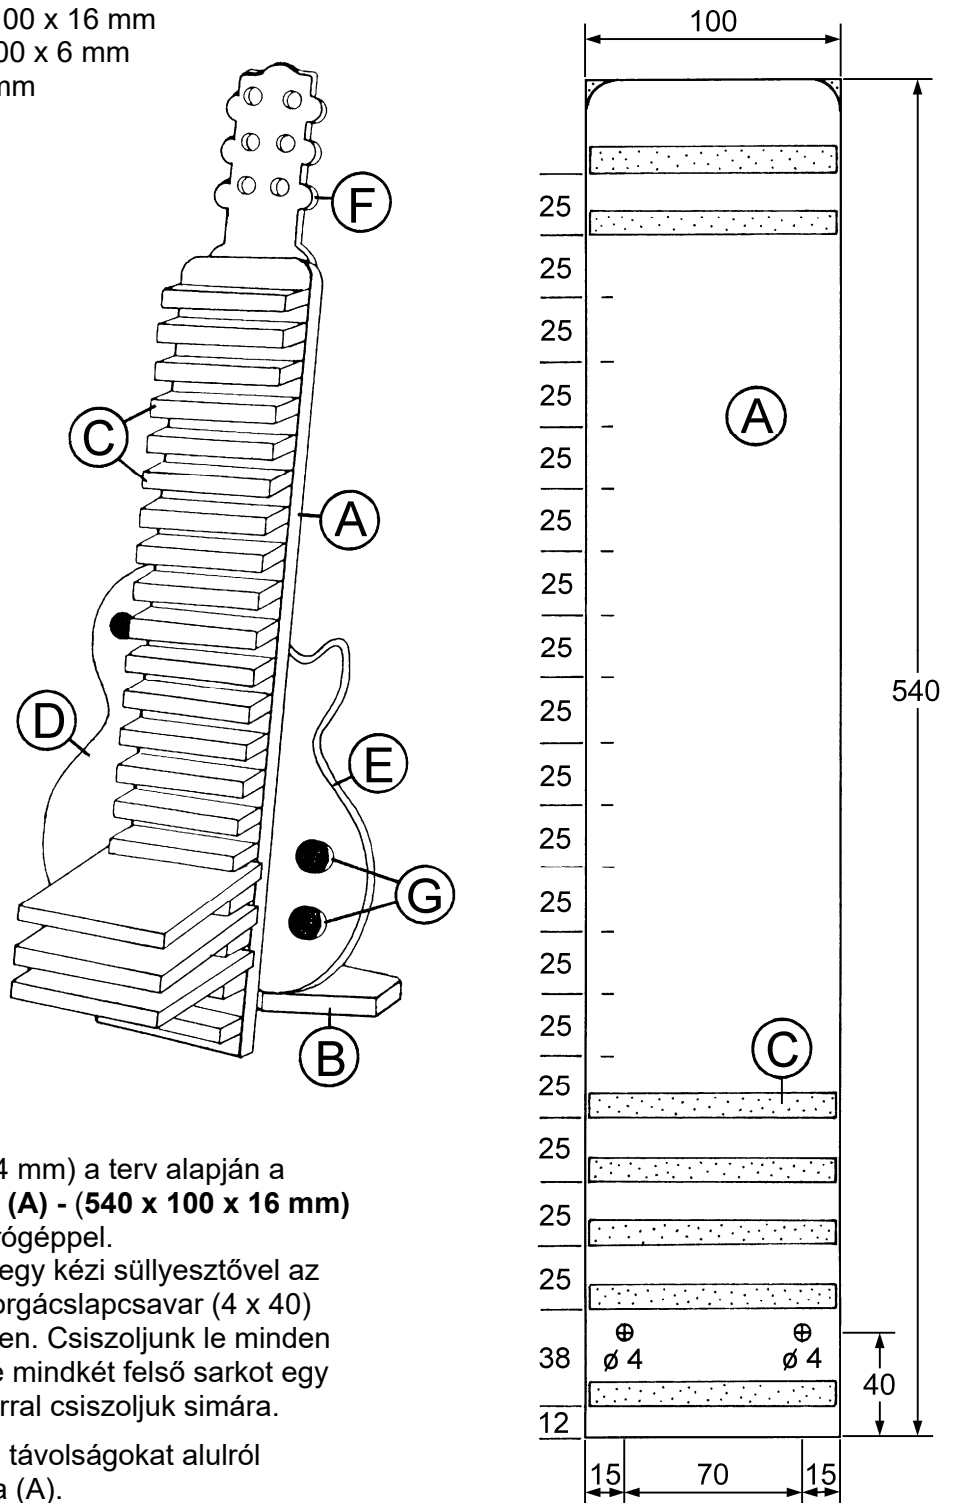


Anyaglista:

- 1 tömőfalap (lucfenyő) 540 x 100 x 16 mm
- 1 tömőfalap (lucfenyő) 250 x 100 x 16 mm
- 2 rétegelt nyárfalemez 420 x 100 x 6 mm
- 5 lucfenyőfaléc 500 x 30 x 10 mm
- 3 fenyő fakorong Ø 25 mm
- 2 forgácslap csavar 4 x 40 mm
- 8 forgácslap csavar 3 x 20 mm

**Munkaleírás:**


1. Másoljuk át a két furatot (Ø 4 mm) a terv alapján a **háromrétegű tömőfalpra (A) - (540 x 100 x 16 mm)** és fúrjuk ki egy állványos fúrógéppel. Süllyesszük mindkét furatot egy kézi süllyesztővel az első oldalán addig, hogy a forgácslapcsavar (4 x 40) feje a későbbiekben beleférjen. Csiszoljunk le minden sarkot és élet. Fűrészeljük le mindkét felső sarkot egy fűrészsel, majd csiszolópapírral csiszoljuk simára.
2. Másoljuk át a (C)-lécek közti távolságokat alulról felfelé pontosan az alaplagra (A). Használjunk egy mérőszalagot és jelöljük be a méreteket oldalt ceruzával. Majd helyezünk egy derékszögű szögmérőt rá és húzzunk minden jelölésnél egy vékony vonalat keresztbe.

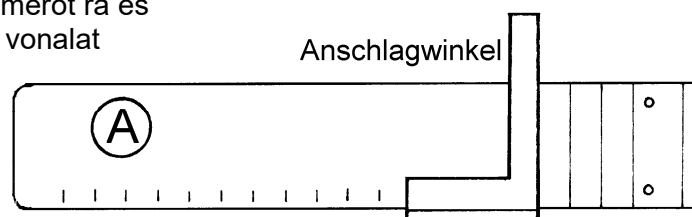


3. Vágjuk méretre a **fenyőfaléce** (500 x 30 x 10 mm):

(C) 20 darab: egyenként 98 x 30 x 10 mm

Csiszoljuk le a 20 faléce (C) és enyvezzük a bejelölések alapján az alaplapra (A).

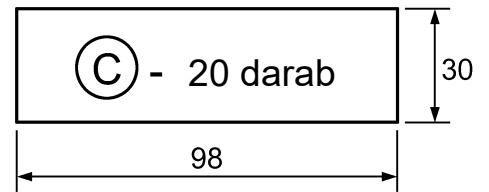

4. Jelöljük be a rajz alapján a (B) - (250 x 100 x 15 mm) lapot és másoljuk át a két megadott furatot (Ø 2,5 mm) a (B) lap hosszanti oldal közepére. Szűrjük elő a furatokat és fúrjuk ki egy állványos fűrőgéppel kb. 20 mm mélyen. (Fakockát hozzáhelyezni!)

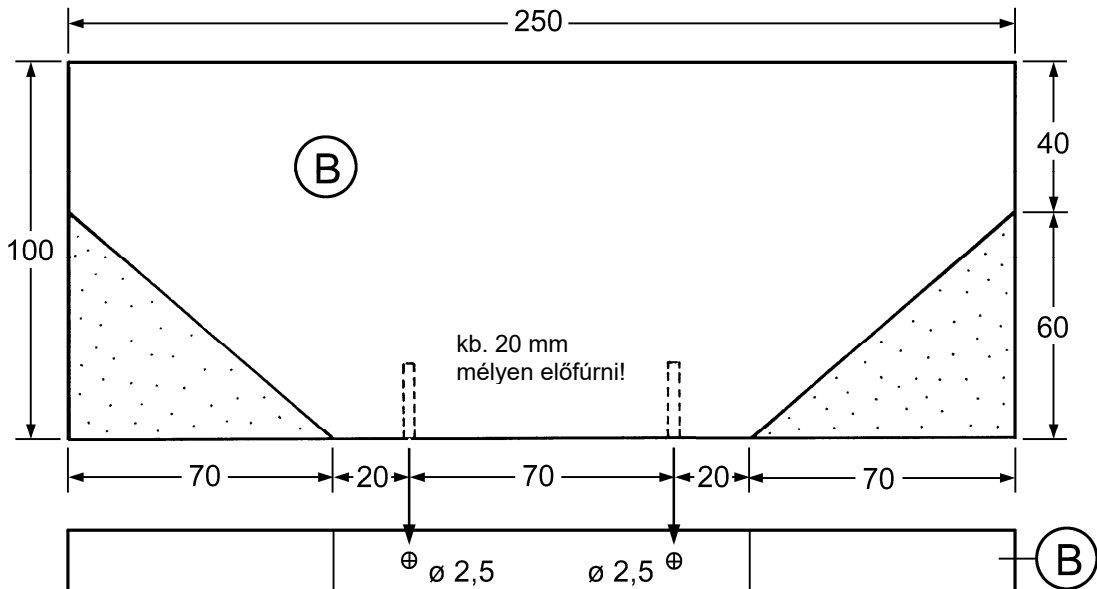

Fűrészeljünk le a két véget és kerekítsük le az éleket óvatosan. Csiszolás után enyvezzük a (B) lapot az (A) lap hátsó részére és rögzítsük két forgácslapcsavarral (4 x 40). A CD-gitár ezen részét átlátszó lakkal fessük le. Ehhez gyorsan száradó akrilfestéket ajánlunk, mivel ezek kopásállóak.

5. Rajzoljuk át a sablonokat a (D), (E) és (F) részekhez pontosan egy toll segítségével a két rétegelt falemezre (420 x 100 x 6 mm). Végül húzzuk meg az átnyomkodott vonalakat egy ceruzával. Természetesen a három sablont egy vékony kartonra is ragaszthatjuk, kivághatjuk és így másoljuk át. Fúrjuk ki a berajzolt furatokat és vágjuk ki mindkét részt egy lombfűrővel. Csiszoljuk le a fűrészelt helyeket és éleket, majd fessük le ezt a három részt akrillakkal (pl. piros, zöld vagy kék). A három fenyőfakorongot (G) fekete festjük.

Figyelem: Azt a részt, ahová a későbbiekben a fenyőfakorongot enyvezzük, ne fessük le! Miután a lakk megszáradt, a három korongot (G) a (D) és (E) részekre enyvezzük. Rögzítsük végül a három részt (D), (E) és (F) a 8 forgácslapcsavarral (3 x 20) az (A) alaplap hátoldalára. A szaggatott vonal jelzi a sablonon azt a részt, ami az A lap mögé kerül.

