
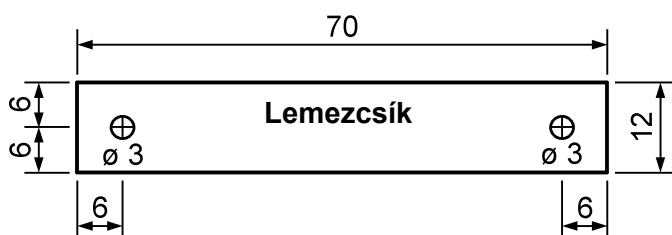
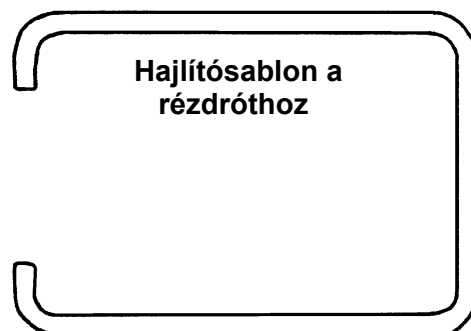


## Anyaglista:

- 1 Nyárfafurnérlap 260 x 120 x 8 mm
- 1 Rézdrót Ø 3 x 190 mm
- 1 Rézlemez 70 x 12 x 0,6 mm
- 2 Gyűrűcsavar 4/9
- 2 Lemezcsavar 2,9 x 6,5
- 1 Papírtekercs
- 1 Képakasztó - papír


## Munkafolyamat:

1. Másold át a 2. oldalon található sablont zsírpapír segítségével vagy egy tollal átnyomkodva a furnérlapra (260 x 120 x 8 mm). Húzd össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával majd vágd ki a részt lombfűrészsel. Szúrd elő a bejelölt furatokat egy lyukasztóval majd csiszolj át minden sarkot és peremet.
2. A felső képen egy színezési javaslat is adott. Másold át szintén ceruzával a lapra és fess le a macskát vízfestékkel, Plaka-festékkel vagy Acryllakkal. Vízfesték használatakor ajánljuk a színtelen lakkal vagy viaszlazúrral történő felületkezelést.
3. Csavard be a 2 gyűrűcsavart és hajlítsd meg a rézdrótot egy hegyes- vagy laposfogóval a mellékelt ábra szerint. Tedd ellenőrzésképp a drótot többször a rajzra. A fül beakasztásakor a gyűrűcsavarokat egy kicsit el kell fordítani.
4. Rajzold be a két furatot (Ø 3 mm) a rézlemezcsíkon majd szúrd elő egy kicsit pontozóval, hogy a fúró ne csússzon el. Ahhoz hogy megelőzd a sérüléseket fogd meg a lemezcsíkot fúrás közben fogóval.

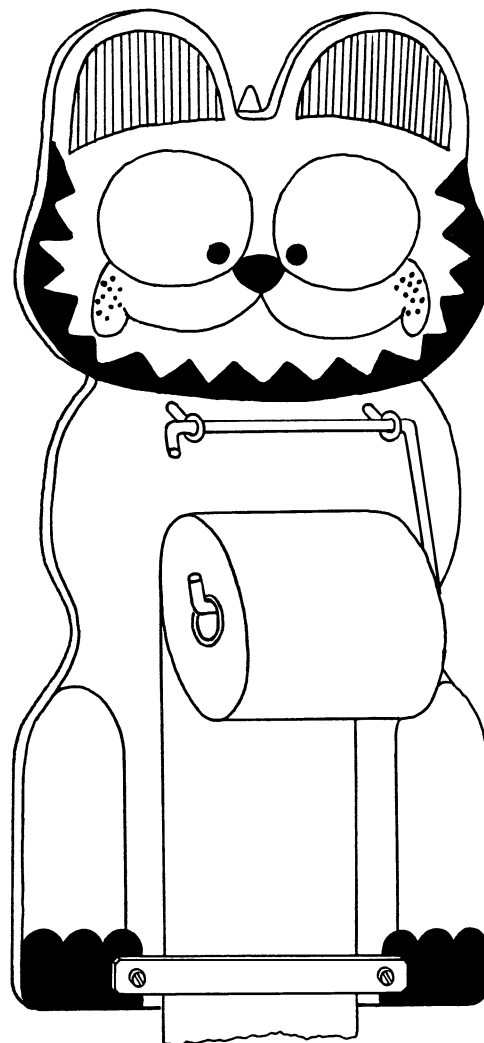

Egyenesítsd ki a lemezcsíkot fúrás után egy kemény, síma alátétlen (Pl.: vaslap) enyhe kalapácsütésekkel majd tompítsd le a vágási peremeket csiszolótömbbel. Rögzítsd a rézcsíkot utána két lemezcsavarral a laphoz.

5. Ragaszd végezetül a képakasztót a hátoldalára a macska fülei közé, akaszd be a papírtekercsot és told a papírcsíkot a lemez alá.

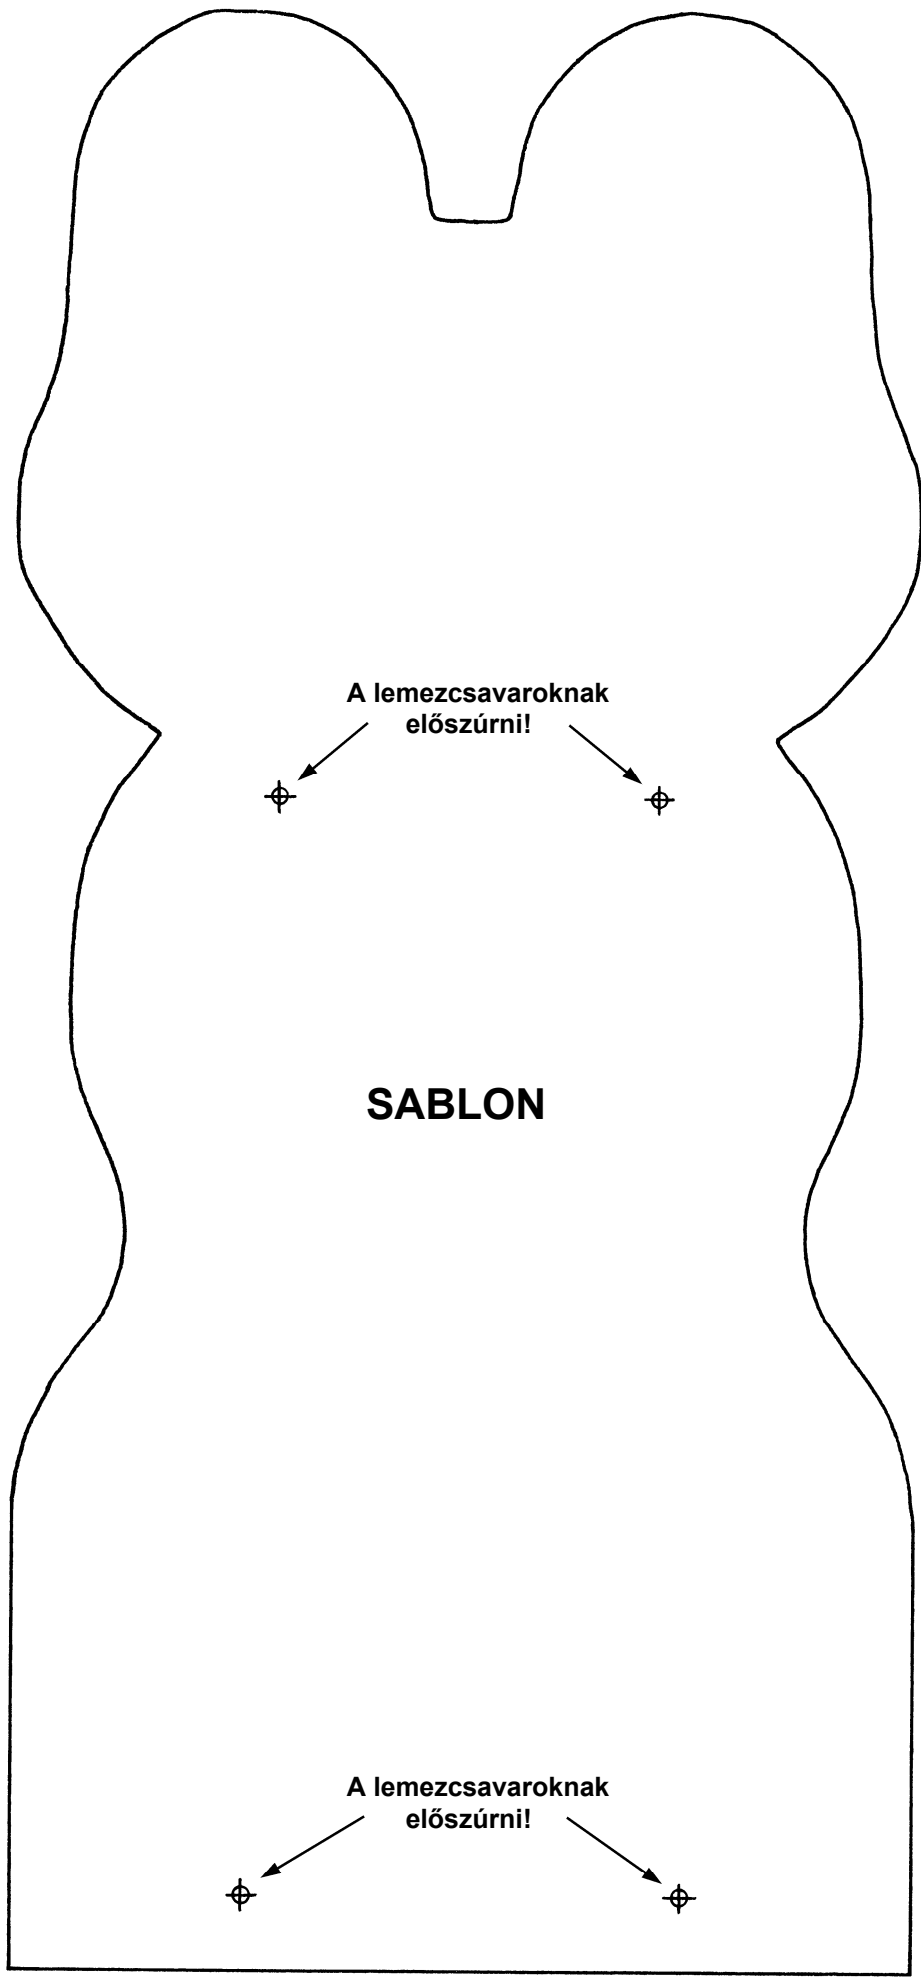

A lemezcsavaroknak  
előszúrni!

**SABLON**

A lemezcsavaroknak  
előszúrni!