
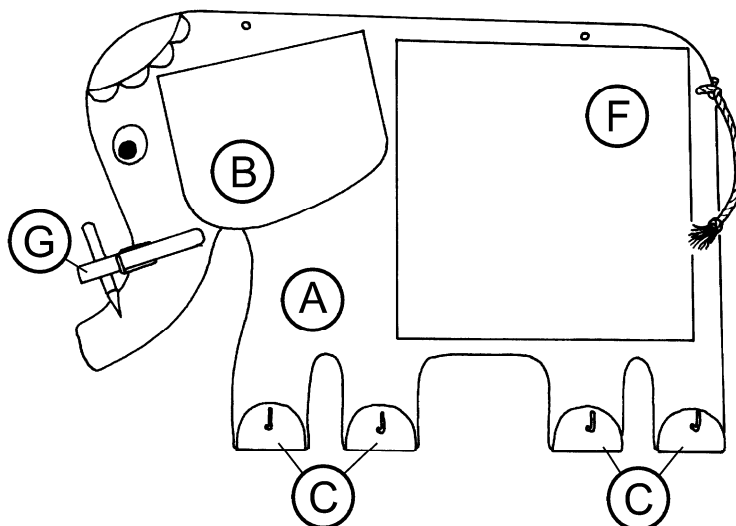


Anyaglista:


- 1 Nyárfafurnérlap 380 x 260 x 6 mm
- 1 Nyárfafurnérlap 200 x 122 x 4 mm
- 1 Lucfenyőlécs 280 x 20 x 10 mm
- 1 Puha rostlap 180 x 180 x 10 mm
- 1 Fa ruhacsipesz
- 4 Kampócsavar, egyenes
- 1 Jute zsinór, natúr Ø 3,5 x 600 mm

**Munkafolyamat:**


1. A memofánt (A) teste a nagy furnérlapból (380 x 260 x 6 mm) készül. Azt ajánljuk, hogy az (A) sablont először ragaszd rá egy vékony kartonra és utána vágd ki. Rajzold be a körvonalat és a furatokat ceruzával a furnérlapon majd vágd ki a testet lombfűrészsel. Fúrd ki a 3 megadott lyukat egy Ø 6 mm-es fúróval és csiszolj át minden sarkot és peremet csiszolópapírral. Ragaszd ezután az (F) puha rostlapot az (A) testre. A megfelelő pozíció a sablonon (szaggatott vonal) látható.
2. Másold át a (B) és (C) rész sablonját a második furnérlapra (200 x 122 x 4 mm) majd fúrd ki a lyukakat (Ø 2 mm) a 4 (C) részen.

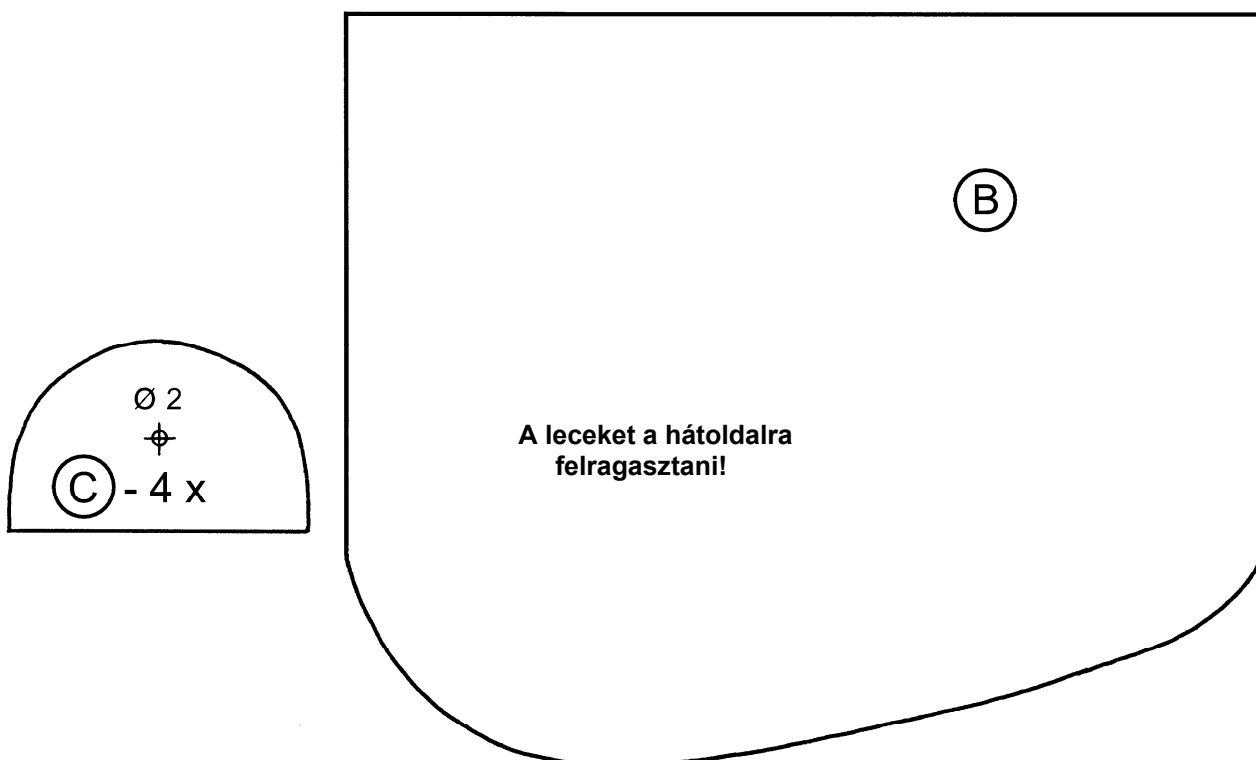

3. Most készítsd el a jegyzettartót: darabold el a lucfenyőlecet a következő rajz alapján majd ragaszd a (B) és (E) lécdarabot a (B) fül hátoldalára.

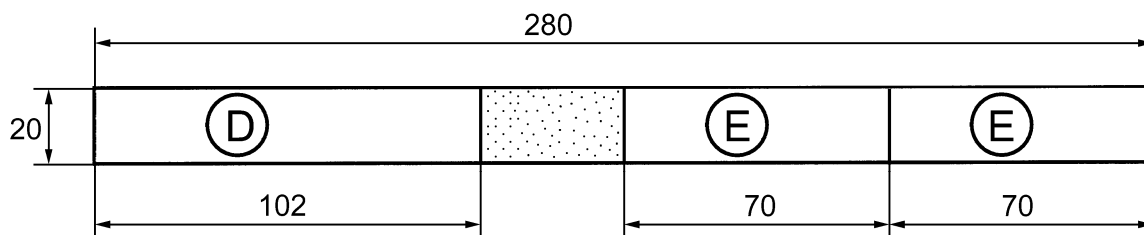

Végezetül ragaszd ezt a tartót, a 4 db (C) lábat és a (G) ruhacsipeszt a sablonnak megfelelően az (A) testre. A ruhacsipeszt ceruzatartónak is használhatod.

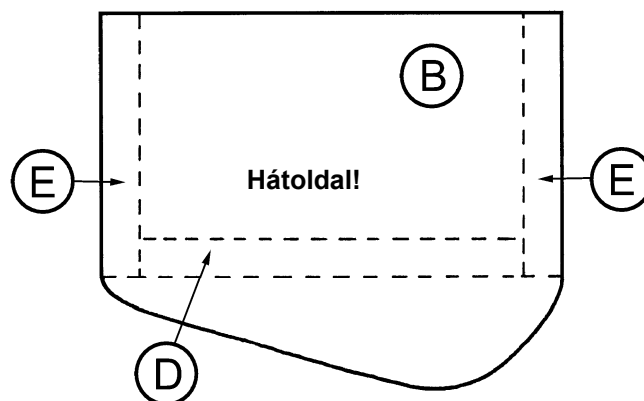

4. A memofánt néhány részét (szem, fül, láb ...) most már lefestheted vízfestékkel, Plaka-festékkel vagy lakkal és lakkfilccel.
Csavard ezután a kampócsavarokat a 4 lábba olyannyira, hogy a hegye a hátulján éppen ne látszódjon ki. A kampócsavarok kulcstartóként szolgálnak.
Vágj le a mellékelt zsinórról kb. 20 cm hosszú darabot és csomózd meg farokként a test végén. A maradék zsinórt akasztónak használhatod.

