
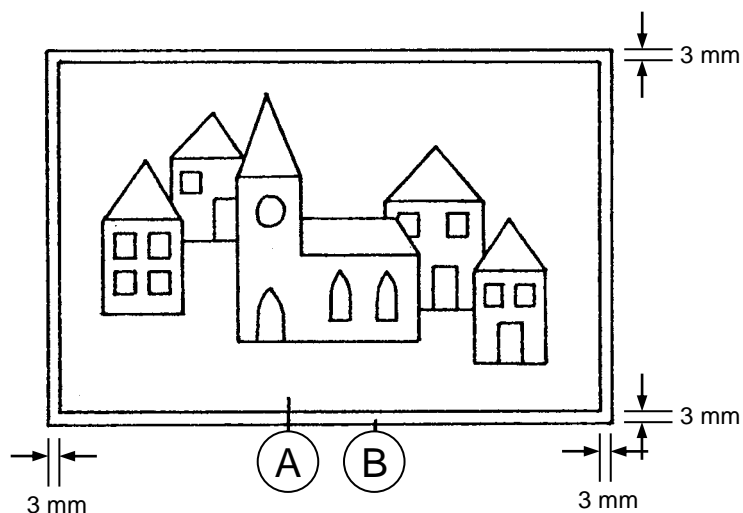


Anyaqlista:

- 1 rétegelt nyírfalemez 380 x 260 x 4 mm
- 1 kemény farostlemez 386 x 266 x 3,5 mm
- 2 nútos faléc 500 x 50 x 10 mm (C)
- 2 nútos faléc 260 x 30 x 10 mm (D)
- 2 bükkfarúd Ø 14mm, 300 mm hosszú (E)

Munkaleírás:

1. A tálca kimondottan szépen néz ki, ha az alját fabetéttel díszítjük. Rajzoljunk ehhez saját elképzelésünk szerint motívumokat (pl. házak, virágok, ...) a rétegelt nyírfalemezre (A)-(380 x 260 mm) és fúrjunk minden motívum egyik sarkába egy 1 mm-es fúróval egy akkora lyukat, hogy egy vékony fűrészlapot át tudjunk fűzni. Vágjuk ki mindkét részt egy lombfűrészsel és csiszoljuk le a fűrészelt éleket egy finom csiszolópapírral. Most lefesthetjük vagy pácolhatjuk a kivágott részeket különböző színekre (pl. tetők - piros, falak - sárga, ajtók - barna ...).
2. Végül az (A) rétegelt falemezt és a kivágott, lefestett részeket a (B)-(386 x 266 mm) kemény farostlemez durva oldalára enyvezzük. Tegyük nehezeket az (A + B) lapokra míg az enyv megszárad illetve szorítsuk két sima felület közé (rétegelt falemezek) pillanatszorítóval.

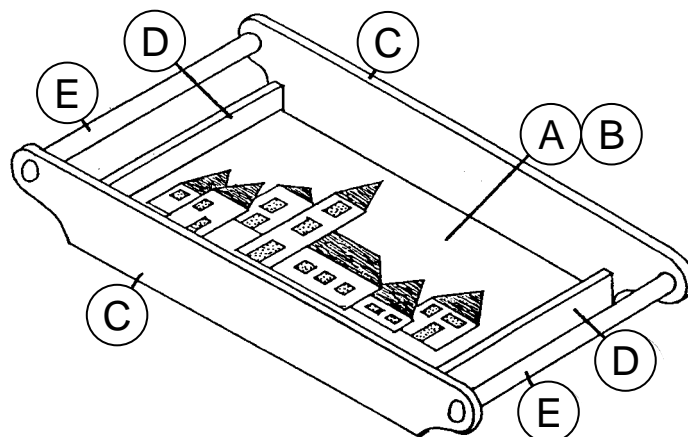

3. Ellenőrizzük a két (C)-(500 x 50 x 10 mm) oldalléc hosszát és jelöljük ki a végeit a következő rajz szerint. Fúrjuk meg a 14 mm-es furatokat és vágjuk ki a részeket. A falécek éleit csiszoljuk le finom csiszolópapírral.
4. Szereljük össze a négy keretlécet (C + D) és az (A + B) alaplaponkat és ellenőrizzük, hogy a darabok méretei összeillenek-e. Ha szükséges, csiszoljuk le kissé a (B) kemény farostlemez éleit, hogy könnyedén behelyezhető legyen a nútba. Most enyvezzük össze az (A+B+C+D) részeket. Ehhez kenjük be a lécek nútjait és a (D) lécek homlokoldalait enyvvel. Csiszoljuk le a két (E)-(Ø 14 mm x 300 mm) farúd végeit, helyezzük be a furatokba és enyvezzük bele. Végül az egész tálcat kenjük le kétsze. Ha a kifűrészelt részeket le akarjuk festeni, akkor használjunk akrilfestéket.

