


## Anyaglista:

- 2 Nyárfafurnérlap 220 x 70 x 3 mm (A, B)
- 1 Nyárfafurnérlap 220 x 56 x 3 mm (C)
- 2 Lucfenyőléc 200 x 20 x 20 mm
- 2 Lucfenyőléc 220 x 20 x 10 mm (D)
- 2 Barázdált lécs (barázda jobbra) 220 x 30 x 10 mm (F)
- 1 Lucfenyőkorong Ø 20 mm
- 1 Spax csavar 3 x 40 mm

## Munkafolyamat:

### 1. Először készítsd el az alsó fiókot:

Vágj le a két lécről (200 x 20 x 20 mm) 6 db 50 mm hosszúságú (E) tömböt majd csiszold át egy kicsit a vágási felületet csiszolópapírral. Ragaszd a 2 (D)-(220 x 20 x 10 mm) lucfenyőleceket és a két (E) tömböt egy (A)-(220 x 70 x 3 mm) furnérlapra. Csiszold ée a kiálló részeket a ragasztó megkötése után majd tompíts le minden peremet csiszolópapírral.

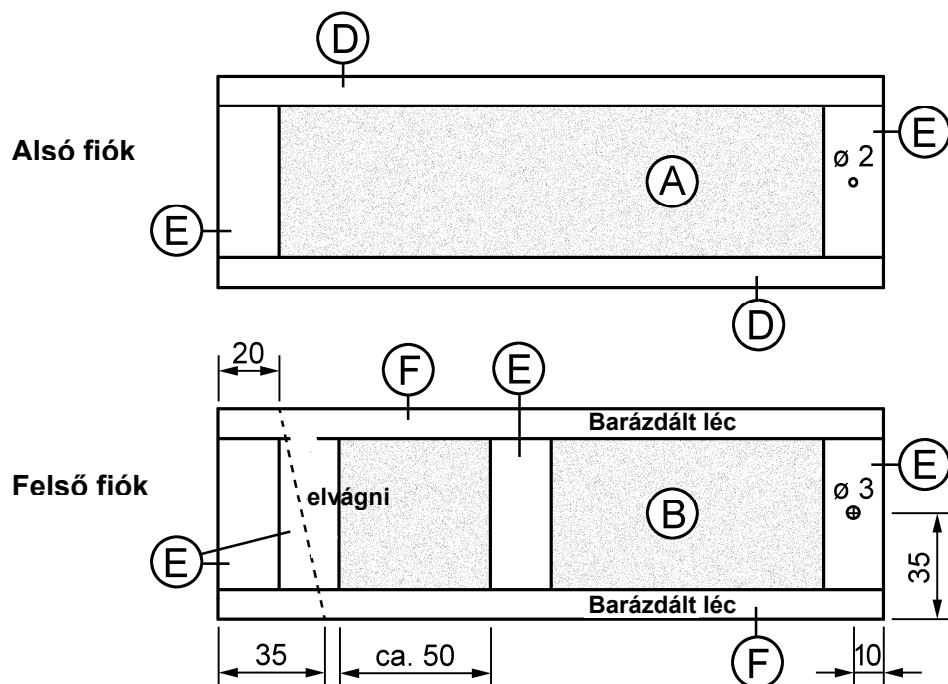

2. **Felső fiók:** Ragaszd a 4 maradék (E) fatömböt és a két (F) barázdált leceket a rajznak megfelelően a második (B)-(220 x 70 x 3 mm) furnérlapra. Vágd el ezt a fiókot a bejelölt szaggatott vonal mentén. A legjobb, ha finom fűrészelt vagy sarokvágó fűrészelt használsz. Óvatosan vágd, nehogy beszakadjon a barázda!
3. A kisebbik, levágott részt az alsó fiókra kell ragasztani, a nagyobbik részt pedig a 3 x 40-es Spax csavarral az alsó fiókra (E részbe) kell lazán rácsavarozni. Fúrj előtte egy lyukat (Ø 3 mm) a rajz alapján a felső fiók (E) részébe és fúrd ki az alatta fekvő (E) tömböt egy Ø 2 mm-sel. De csak annyira csavarozd rá a fiókot, hogy el lehessen fordítani !
4. Kerekítsd le egy kicsit a (C) fedél peremét majd told őt mindkét (F) barázdált lécs barázdáiba. Egy ráragasztott lucfenyőkorong megkönnyíti később a fedél kinyitását. Ha a fedelet teljesen betolod, akkor nem lehet a tolltartót kinyitni. Csak ha a fedelet néhány centiméterrel visszatolod, akkor lesz az alsó fiók elérhető.