


**Alapanyag:**

- 1 Nyárfafurnérlap 200 x 200 x 6 mm
- 1 Óraszerkezet + gumigyűrű
- 1 Központi csavar (6 – 10 mm)
- 1 Mutatókészlet „harang mutatók“
- 1 Központi csavarkulcs

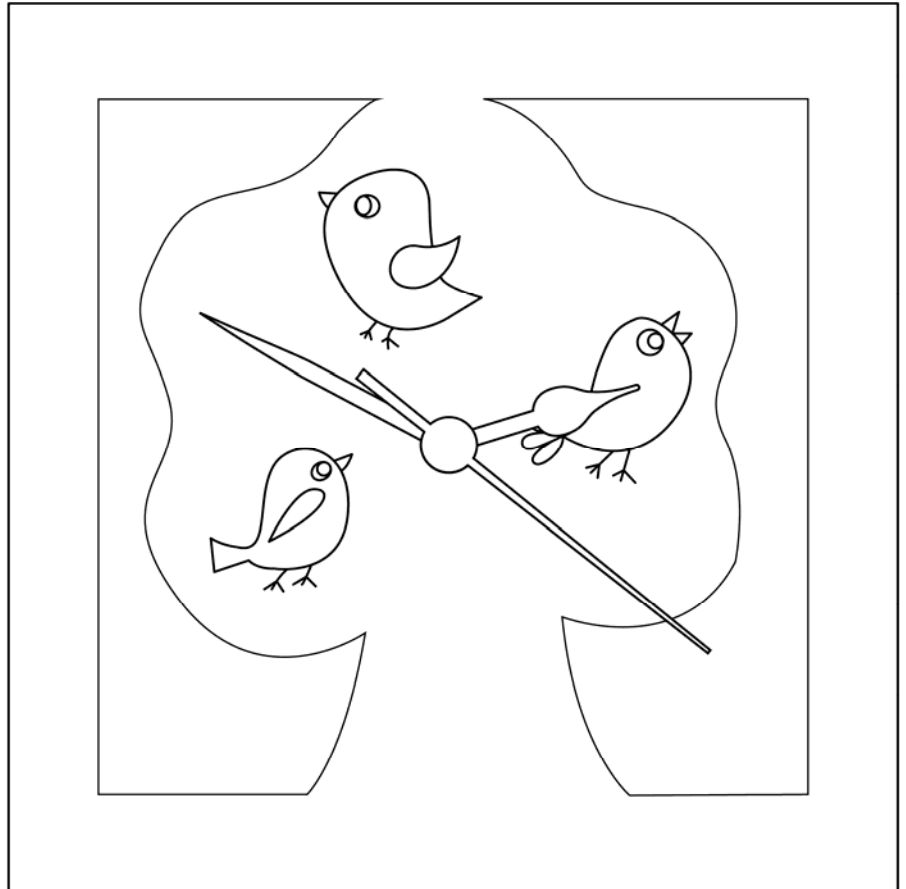


A mellékelt alapanyagból a három megrajzolt óra egyike készíthető el, eltérő nehézségi fokozatokkal.

**Munkafolyamat:**

1. Használjuk a lenti sablonok egyikét. Ezekon kívül más terveket is megvalósíthatunk saját elképzeléseink alapján. TIPP: A saját motívumnál ügyeljünk az óraszerkezet méretére a hátoldalon. A motívum kifűrészelése után már ne legyen látható. Másoljunk át minden vonalat egy golyóstollal átnyomkodva a falapra. Hózzuk össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával.
2. Készítsük el az óraszerkezet furatát, valamint befűzzük a lombfűrészlapot egy Ø 10 mm-es fúróval.
3. Fűrészeljük ki a motívumot lombfűrészsel.
4. Csiszoljunk át minden felületet és élet finom csiszolópapírral.
5. Fessük le az órát saját elképzelésünk szerint. Különösen csinos a festett és természetesre hagyott felület kombinációja. Hagyjunk mindent jól megszáradni.
6. Helyezzük be a központi csavart előről a Ø 10 mm-es furatba, tegyük rá hátul a gumigyűrűt és csavarozzuk rá az óraszerkezetet. Most nyomjuk rá először az óra, azután a perc és végezetül a másodperc mutatót a megfelelő tengelyre. Helyezzünk bele egy elemet (ceruza – 1,5 V) és állítsuk be a helyes időt a percmutató jobbra történő forgatásával.


# 1. Egyszerű építési forma

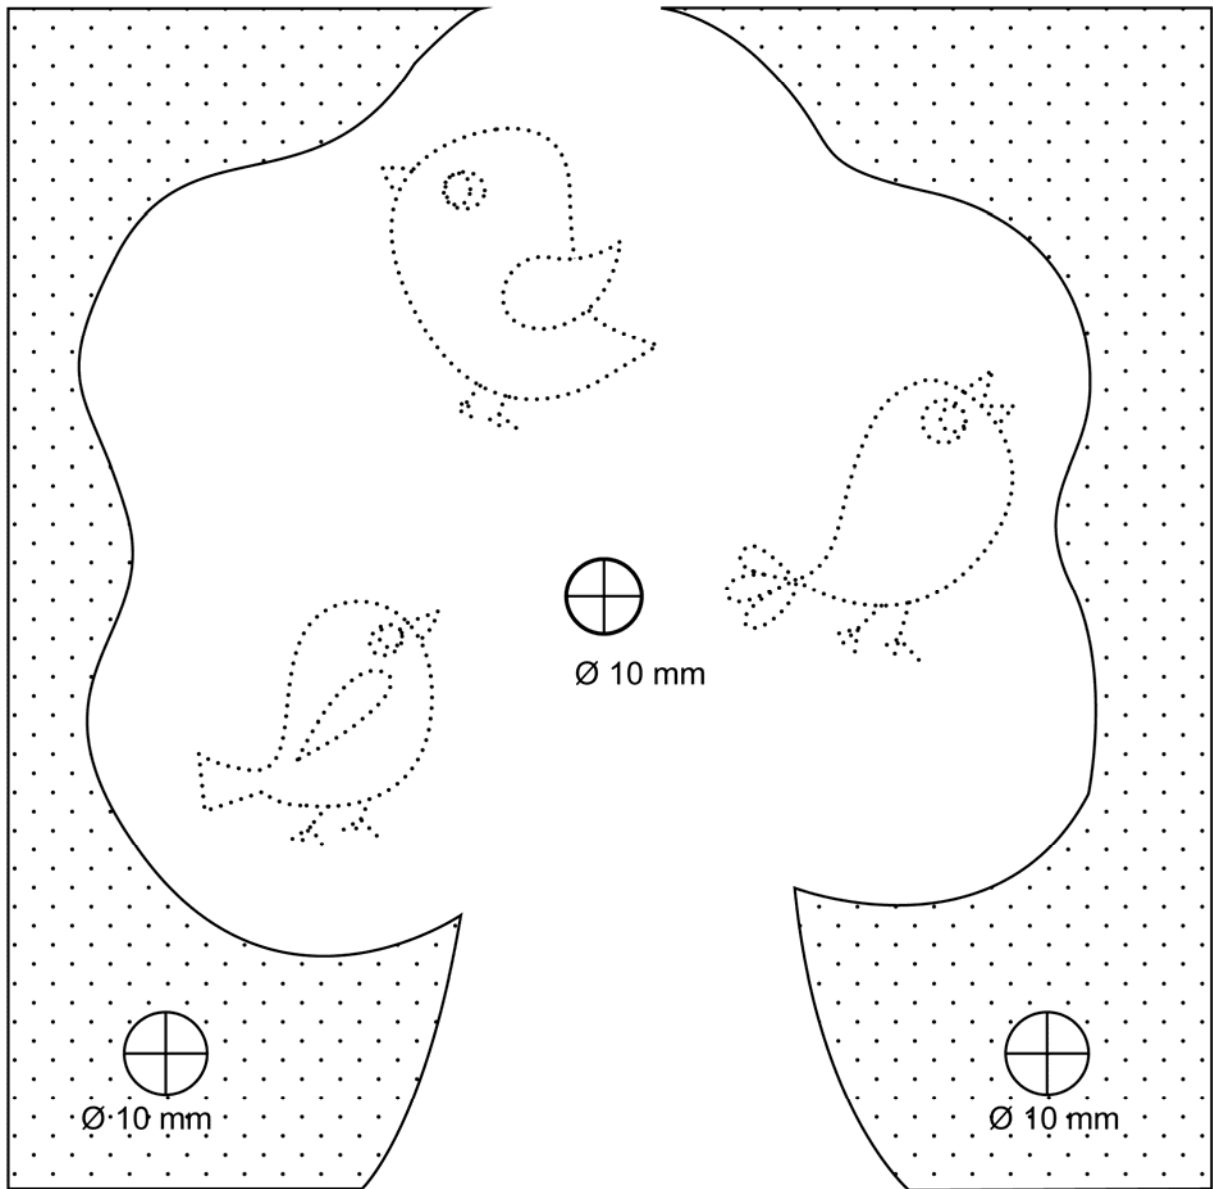

A pontozott vonalak színezési javaslatok és nem kell őket kifűrészelni!



### 3. Tetszetős építési forma

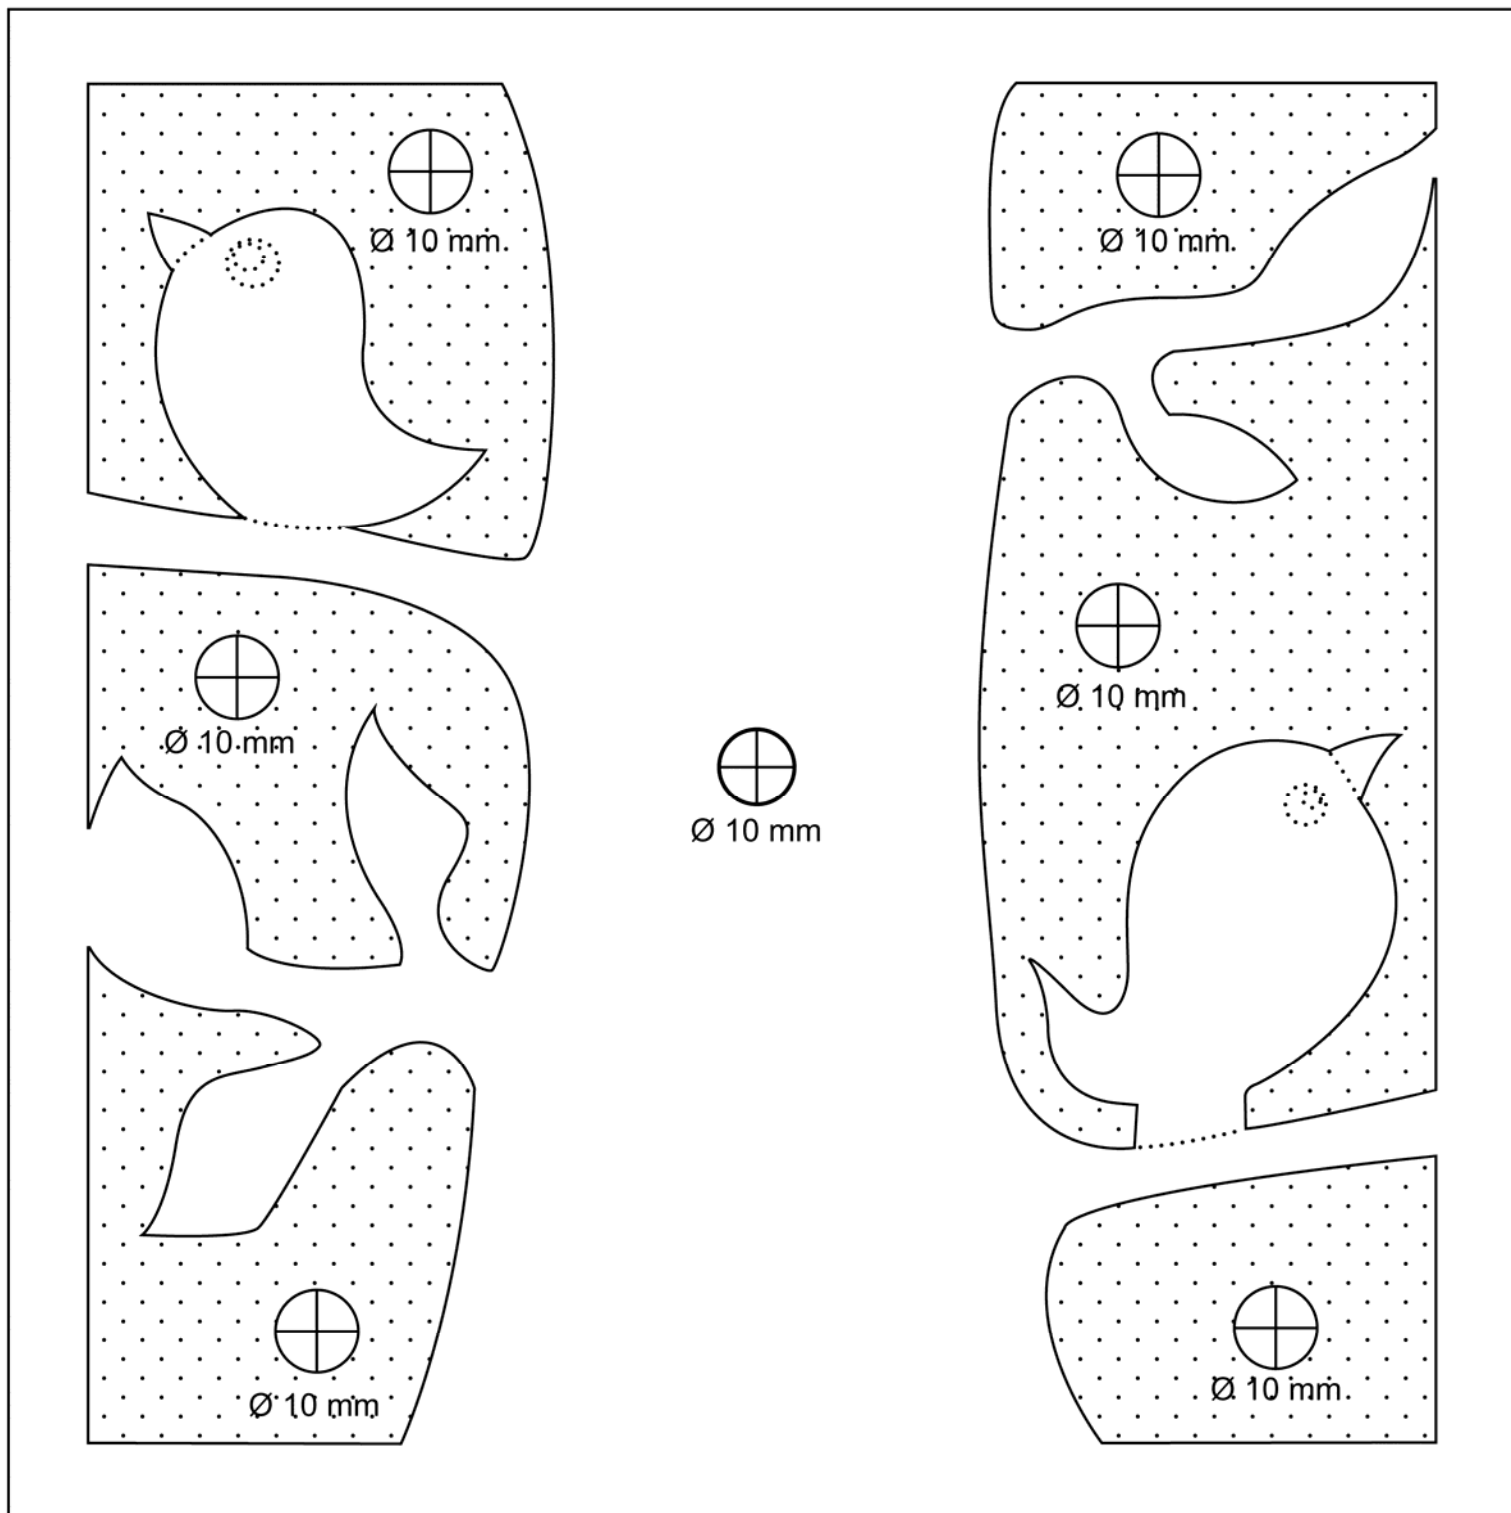

A pontozott vonalak színezési javaslatok és nem kell őket kifűrészelni!